


# 12-18 A6L



1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die obere Abdeckung des Bildschirms aufzuheben und zu entfernen.

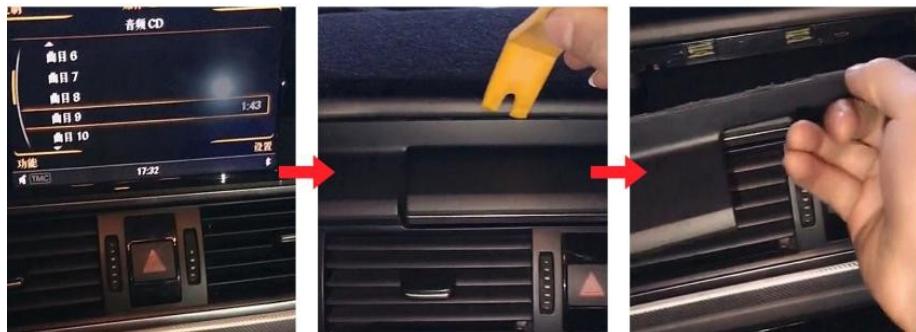

2. Nach dem Entfernen der Abdeckplatte sehen Sie, dass sich auf jeder Seite zwei Befestigungsschrauben für den Luftauslass befinden. Entfernen Sie diese.




3. Öffnen Sie die Abdeckung neben dem Lenkrad mit einem Schraubendreher zu 25 %. Auf beiden Seiten des Luftauslasses befindet sich ein kleines Loch. Ziehen Sie den Luftauslass mit zwei kleinen Haken heraus.



4. Nachdem Sie den Luftauslass herausgezogen haben, sehen Sie auf jeder Seite des Bildschirms eine feststehende Schraube.

# 12-18 A6L

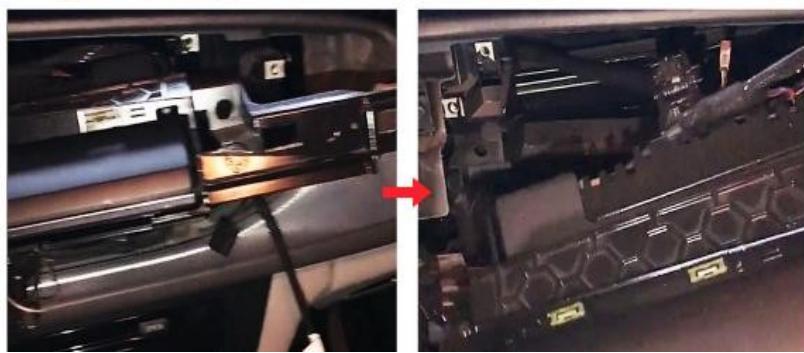

5. Entfernen Sie die Schrauben, um den MMI-Bildschirm abzunehmen.

