

# F48



1. Zentralsteuerungsdiagramm des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie die zentrale Steuerkonsole des Originalfahrzeugs heraus



3. Ziehen Sie den Stecker des Bedienfelds ab.



4. Hebeln Sie die Original-Luftauslassblende heraus



5. Hebeln Sie die Original-Luftauslassblende heraus



6. Ziehen Sie den Stecker der Luftauslassblende des Originalfahrzeugs ab.




7. Den Stecker der Luftauslassblende des Originalfahrzeugs abziehen



8. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Autobildschirms



9. Stecker des Originalbildschirms abziehen

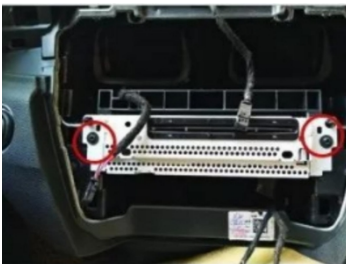

10. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Hosts



11. Ziehen Sie den Stecker des Originalmotors ab.



12. Verbindung zwischen Stecker und Original-Motorstecker



13. Schließen Sie unseren Bildschirm an



14. Effektbild nachher Installation



15. Effektbild nach der Installation