


über Geräusche

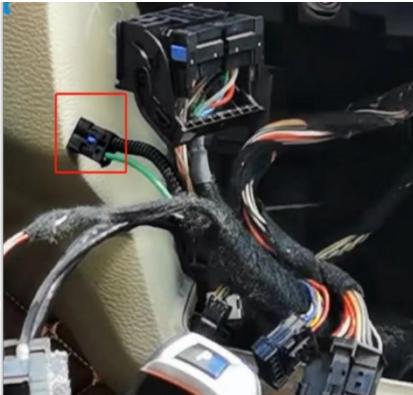

1




2



3




4

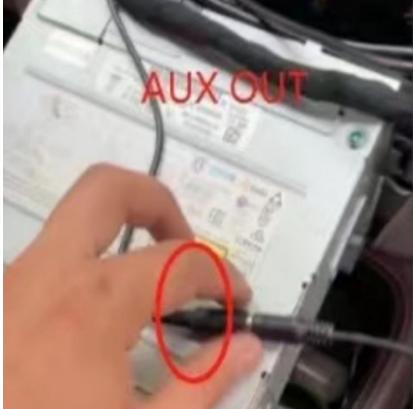

5



6

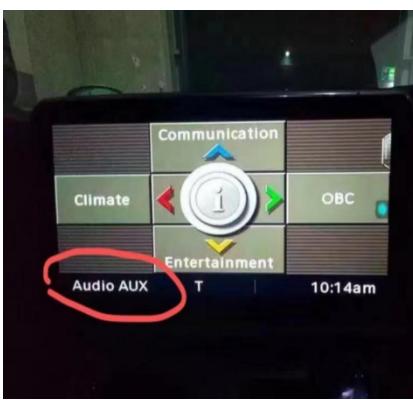

7 CCC



8 CIC NBT



9 Kein Bildschirmmodell

Wenn Ihr Auto keinen Ton von sich gibt, müssen Sie Ihre Glasfaserkabel und Zusatzkabel überprüfen. Wenn Ihr Auto über ein Glasfaserkabel verfügt, müssen Sie dieses entfernen und an das Radio anschließen, wie in Abbildung 123 dargestellt. **Wenn immer noch kein Ton zu hören ist,** muss das AUX-Kabel angeschlossen werden. Wie in Abbildung 456 gezeigt. Rufen Sie dann das ursprüngliche System auf und wählen Sie den AUX-Modus, wie in Abbildung 789 gezeigt. Hinweis: Im Allgemeinen müssen CCC und CIC mit AUX verbunden sein, und 50 % der NBTs müssen nicht mit AUX verbunden sein, es sei denn, es ist kein Ton zu hören.