Bedienungsanleitung

7862 Android-Multimediaeinheit

Ausführliche deutsche Kundenfassung mit übersetzten Menübegriffen, Bedienhinweisen und Fehlerlösungen. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung vollständig durch.

Inhaltsverzeichnis

2 Hinweise und sicherer Betrieb
3 1. Grundlagen und Bediengesten
4 1.3-1.5 Hintergrund und Verknüpfungen
5 1.6 Startlogo / 2. Hauptmenü
6 2.1 Navigation / 2.2 Bluetooth
7 2.2.1 Telefon und Telefonbuch
8 2.2.2 Musik und Gerätesuche
9 2.2.3 Bluetooth / 2.3 Apps
10 2.4 Videowiedergabe
11 2.4.1 Bild-in-Bild / 2.5 Einstellungen
12 3.1 Equalizer / 3.2 Radio
13 3.2 Radio / 3.3 Lenkradtasten
14 3.3 Tastenfunktionen / 3.4 Touch-Assistent
15 3.4 Touch-Assistent / 3.5 Musikplayer
16 3.6 Dateimanager / 3.7 Galerie
17 3.7 Bildbedienung
18 4.1 WLAN und Mobilfunk
19 4.2 Geräteeinstellungen
20 4.3 Allgemein / 4.4 Werkseinstellungen
21 4.5 Benutzeroptionen
22 4.6 System / 5. Bluetooth-FAQ
23 5. Speichermedien und Dateinamen
24 Impressum und Kundensupport

Dokumentart: Bedienungsanleitung für die Software- und Gerätefunktionen. Die mechanische Montage, Verkabelung und fahrzeugspezifische Inbetriebnahme sind nicht Bestandteil der Herstellerunterlage.

Hinweise vor der ersten Verwendung

Geltungsbereich dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienung der 7862-Android-Multimediaeinheit. Abbildungen, Menünamen und verfügbare Funktionen können je nach Gerätevariante, Fahrzeug, CAN-Bus-Adapter, Softwarestand und angeschlossenem Zubehör abweichen.

Sicherer Betrieb

- Bedienen und konfigurieren Sie das Gerät nur bei sicher abgestelltem Fahrzeug.
- Video- und Bildfunktionen dürfen während der Fahrt nur entsprechend den geltenden Vorschriften genutzt werden.
- Ändern Sie Werkseinstellungen, CAN-Bus-Typ, Verstärker-, Kamera- oder Fahrzeugeinstellungen nur nach ausdrücklicher Anweisung des Supports.
- Eine zu lange Ausschaltverzögerung nach ACC AUS kann die Fahrzeugbatterie belasten.
- Sichern Sie wichtige Daten, bevor Sie Apps, Speicherinhalte oder Geräteeinstellungen löschen beziehungsweise zurücksetzen.
- Bei der Telefonbuch-Synchronisierung werden freigegebene Kontakte lokal im Gerät gespeichert. Löschen Sie diese vor einer Weitergabe des Fahrzeugs oder Geräts.

Kontrolle beim ersten Start


Funktion	Beschreibung
Bild und Touch	Anzeige vollständig sichtbar; Berührungen werden an der richtigen Position erkannt
Originalsystem	Umschaltung zum werkseitigen Fahrzeugmenü funktioniert
Ton	Radio, Bluetooth, Medien und Navigation werden über die vorgesehene Audioquelle ausgegeben
Lenkradtasten	Lautstärke, Titelwechsel und Telefonfunktionen prüfen
Bluetooth	Smartphone koppeln, Anruf und Musikwiedergabe testen
Navigation/GPS	Standortempfang und Sprachausgabe prüfen
Rückfahrkamera	Bild, Spiegelung und Umschaltverhalten bei sicher abgestelltem Fahrzeug testen

Tritt eine Abweichung auf, dokumentieren Sie bitte den Menüpfad, die angezeigte Einstellung und das Verhalten mit Fotos oder einem kurzen Video. So kann der Support die Konfiguration gezielt prüfen.

1. Grundlagen

1.1 Bediengesten

Das Gerät erkennt kurzes Tippen, langes Drücken, Ziehen und Wischen. Abhängig von der Geste kann dieselbe Schaltfläche unterschiedliche Aktionen auslösen.

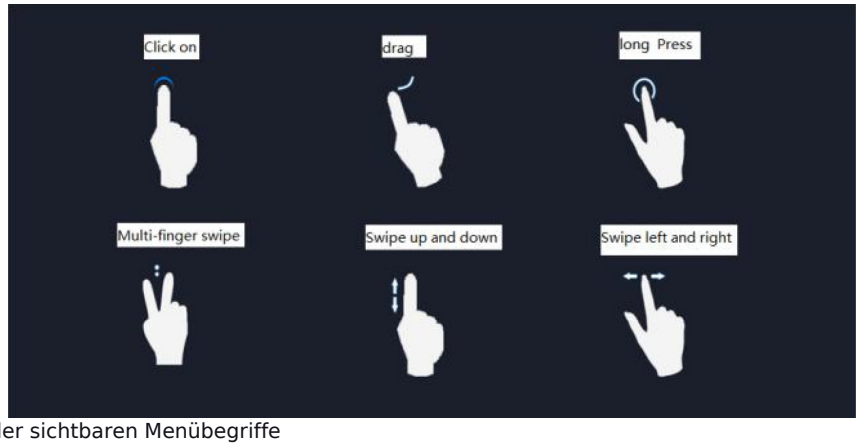

Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe


Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Short click	Kurz antippen
Drag	Element gedrückt halten und ziehen
Long press	Länger gedrückt halten
Multi-finger swipe	Mit mehreren Fingern wischen
Swipe up and down	Nach oben beziehungsweise unten wischen
Swipe left and right	Nach links beziehungsweise rechts wischen

1.2 Hauptmenü und App-Übersicht

Nach dem Start erscheint standardmäßig das Hauptmenü mit Verknüpfungen zu häufig genutzten Funktionen. Die Anordnung kann angepasst werden. Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Hauptmenü-Seiten zu wechseln.

Tippen Sie außerhalb des Hauptmenüs auf das Home-Symbol, um dorthin zurückzukehren. Über das App-Symbol öffnen Sie die vollständige Anwendungsübersicht.



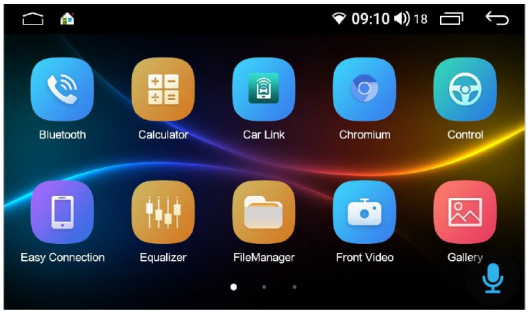


1.3-1.5 Hintergrundbild und App-Verknüpfungen

1.3 Hintergrundbild ändern

1. Halten Sie im Hauptmenü eine freie Fläche gedrückt. Anschließend können Sie ein statisches oder animiertes Hintergrundbild auswählen.

2. Alternativ öffnen Sie Einstellungen > Gerät > Display > Hintergrundbild und wählen dort das gewünschte Bild.



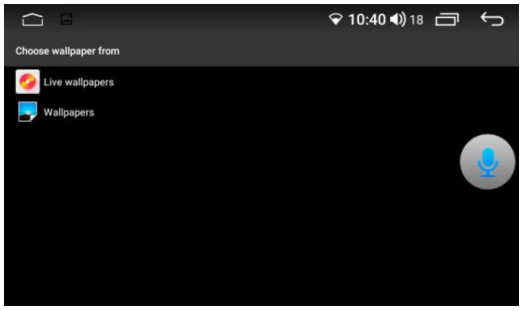

Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Live wallpapers	Animierte Hintergrundbilder
Wallpapers	Statische Hintergrundbilder


1.4 App-Verknüpfung hinzufügen

Suchen Sie die gewünschte App in der Anwendungsübersicht. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, bis es verschoben werden kann. Das Gerät wechselt automatisch zum Hauptmenü. Ziehen Sie die Verknüpfung an die gewünschte freie Position und lassen Sie sie los.

1.5 App-Verknüpfung entfernen

Halten Sie eine App oder ein Widget im Hauptmenü gedrückt. Ziehen Sie das Element auf die eingeblendete Löschen-Fläche. Sobald diese rot markiert ist, lassen Sie das Symbol los. Entfernt wird nur die Verknüpfung, nicht die installierte App.




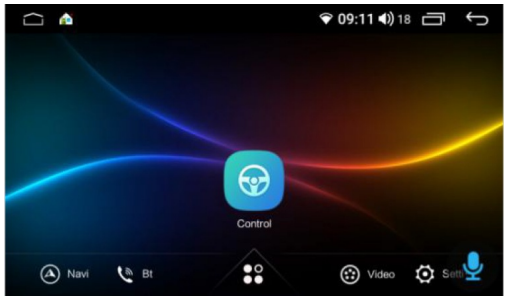

1.6 Startlogo und 2. Hauptmenü

1.5 Verknüpfung entfernen - Abbildung

Die Abbildungen zeigen das Verschieben einer Hauptmenü-Verknüpfung auf die Löschen-Fläche.

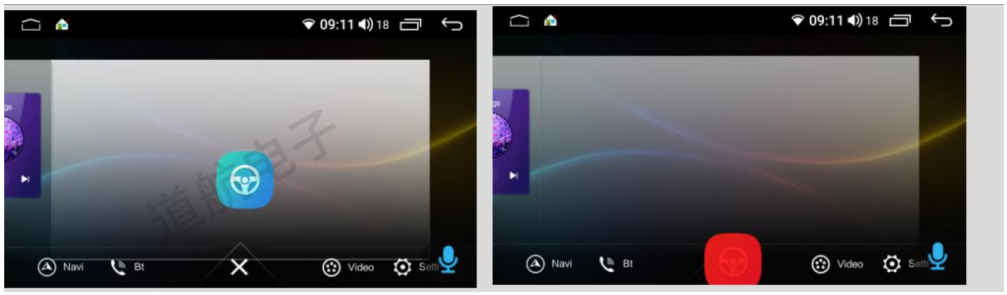

1.6 Startlogo festlegen

1. Öffnen Sie Einstellungen > Werkseinstellungen > Startbildschirm-Logo.

2. Für ein eigenes Startbild muss die Grafik mindestens 1024 × 600 Pixel groß sein.

3. Erstellen Sie im Stammverzeichnis einer SD-Karte oder eines USB-Speichers den Ordner mycar und legen Sie die Bilddatei darin ab.

4. Verbinden Sie das Speichermedium mit dem Gerät, öffnen Sie die Logo-Auswahl und wechseln Sie bis zur letzten Seite, um das eigene Bild auszuwählen.

Verwenden Sie nur Grafiken, für die Sie die erforderlichen Nutzungsrechte besitzen.

2. Hauptfunktionen des Hauptmenüs




2.1 Navigation und Bluetooth

Navigation

Tippen Sie im Hauptmenü auf Navigation, um die eingestellte Karten-App zu öffnen. Wählen oder suchen Sie anschließend das gewünschte Ziel.

2.2 Bluetooth / 2.2.1 Anrufliste

Öffnen Sie Bluetooth über das Hauptmenü. In der Anrufliste werden bei aktiver Verbindung eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe angezeigt. Die neuesten Einträge stehen oben. Je nach Telefonfreigabe können einzelne Einträge oder die gesamte Liste gelöscht werden.

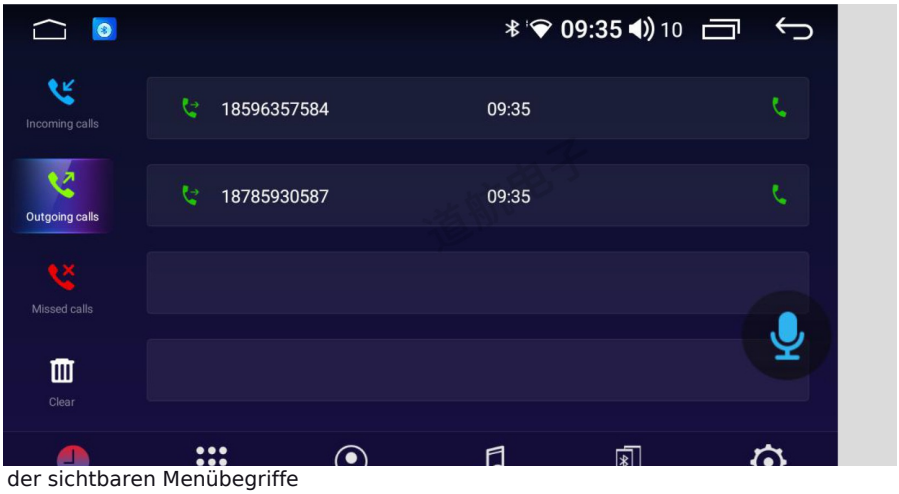

Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Incoming calls	Eingehende Anrufe
Outgoing calls	Ausgehende Anrufe
Missed calls	Verpasste Anrufe
Delete	Markierten Eintrag löschen

Bluetooth-Telefon verbinden

1. Aktivieren Sie Bluetooth am Smartphone und am Gerät. Stellen Sie das Smartphone während der Kopplung auf sichtbar.


2. Suchen Sie am Smartphone nach dem Bluetooth-Namen der Multimediaeinheit und wählen Sie ihn aus.

3. Bestätigen Sie den Kopplungscode. Der werkseitige Code lautet häufig 0000, sofern er nicht geändert wurde.

2.2.1 Bluetooth-Telefon und Telefonbuch


Telefonoberfläche

Nach erfolgreicher Kopplung steht die Bluetooth-Telefonfunktion zur Verfügung. Über das Ziffernfeld können Rufnummern gewählt sowie Gespräche angenommen oder beendet werden.

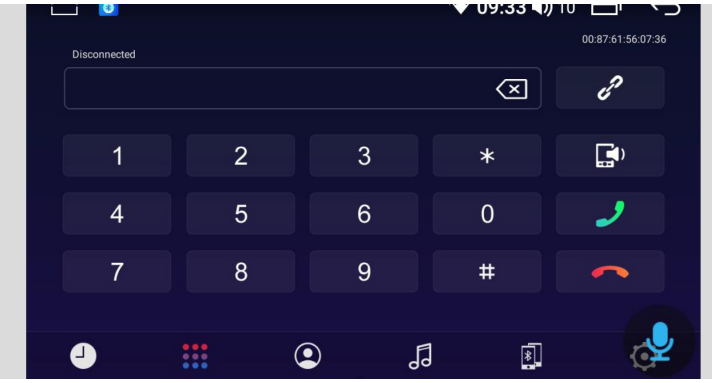

Telefonbuch synchronisieren

1. Stellen Sie sicher, dass Smartphone und Multimediaeinheit per Bluetooth verbunden sind.
2. Tippen Sie auf Telefonbuch herunterladen. Erlauben Sie am Smartphone den Zugriff auf die Kontakte.
3. Warten Sie auf die Meldung, dass der Download abgeschlossen ist, und speichern Sie die Kontakte.
4. Über die Suche können Sie einen Kontakt finden. Mit Löschen entfernen Sie einen Eintrag aus der lokalen Geräteliste.

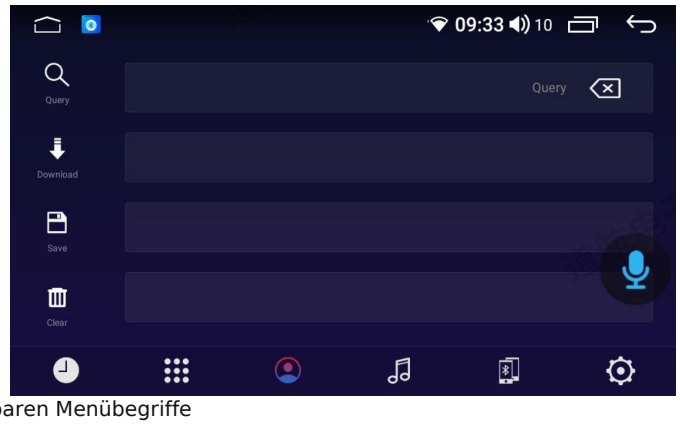


Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Disconnected	Nicht verbunden
Query	Kontakte durchsuchen
Download	Telefonbuch vom Smartphone übertragen
Save	Übertragene Kontakte speichern
Delete	Kontakt aus der lokalen Liste entfernen

2.2.2 Bluetooth-Musik und Gerätesuche

Bluetooth-Musik

Bei bestehender Bluetooth-Verbindung kann die Audiowiedergabe des Smartphones über die Multimediaeinheit erfolgen. Wiedergabe, Pause sowie vorheriger und nächster Titel lassen sich über die angezeigten Bedienelemente steuern.

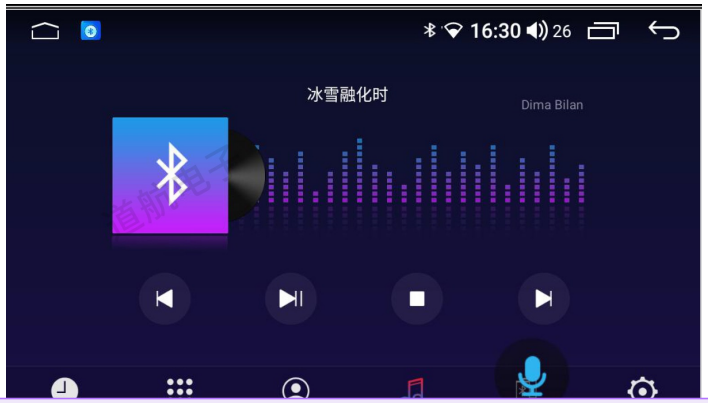


Die im Screenshot sichtbaren asiatischen Zeichen sind der Titel einer herstellerseitigen Beispiel-Audiodatei und kein Menüpunkt. Eigene Titel werden entsprechend den in der Audiodatei gespeicherten Informationen angezeigt.

Bluetooth-Geräte suchen

1. Öffnen Sie die Gerätesuche und tippen Sie auf Suchen. Verfügbare Bluetooth-Geräte werden in einer Liste angezeigt.

2. Wählen Sie das gewünschte Gerät und tippen Sie auf Verbinden. Bestätigen Sie den Kopplungscode auch am Smartphone.

3. Mit Trennen beenden Sie die Verbindung. Mit Gerät löschen entfernen Sie die gespeicherte Kopplung.

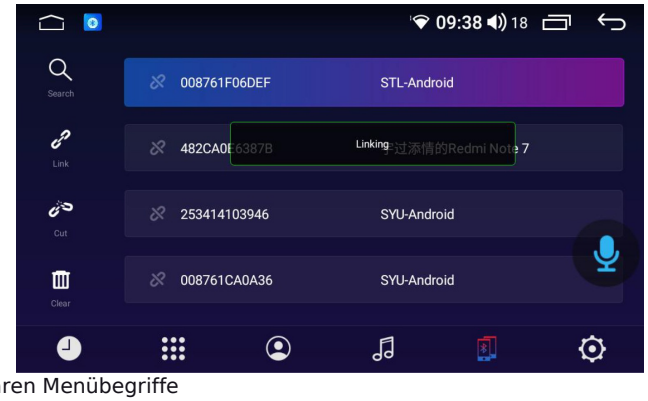

Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe


Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Search	Nach Bluetooth-Geräten suchen
Link	Ausgewähltes Gerät verbinden
Cut	Bestehende Verbindung trennen
Clear	Gespeicherte Kopplung löschen

2.2.3 Bluetooth-Einstellungen und 2.3 Apps

Bluetooth-Einstellungen

Diese Seite zeigt den Bluetooth-Namen und den Kopplungscode der Multimediaeinheit. Beide Angaben können geändert werden.

- Automatische Rufannahme: Eingehende Gespräche werden automatisch angenommen.
- Bluetooth zurücksetzen: Löscht die vom Benutzer gespeicherten Bluetooth-Einstellungen und stellt die Werkseinstellungen wieder her.
- Klingelton: Legt den Klingelton für eingehende Anrufe fest.

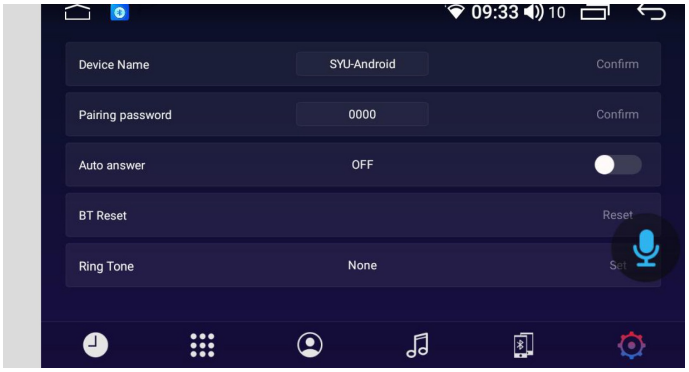


Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Device Name	Bluetooth-Name des Geräts
Pairing password	Kopplungscode
Auto answer	Automatische Rufannahme
BT Reset	Bluetooth-Einstellungen zurücksetzen
Ring Tone	Klingelton auswählen


2.3 App-Übersicht

Öffnen Sie die Anwendungsübersicht über das App-Symbol im Hauptmenü. Dort finden Sie unter anderem Bluetooth, Rechner, Smartphone-Anbindung, Browser, Equalizer, Dateimanager, Frontkamera und Galerie. Verfügbare Apps können je nach Softwarestand abweichen.

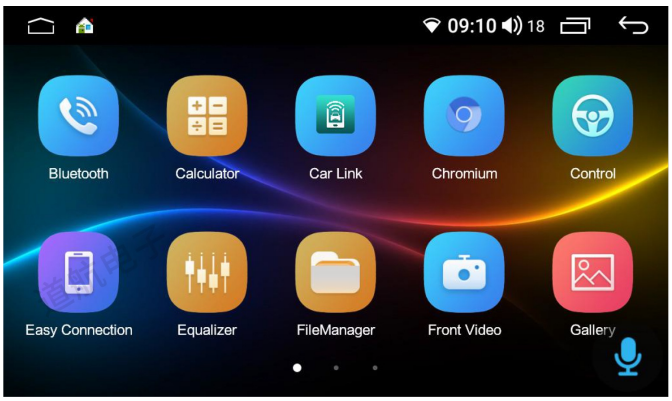

2.4 Videowiedergabe

Öffnen Sie den Videoplayer über das Video-Symbol im Hauptmenü oder in der App-Übersicht.

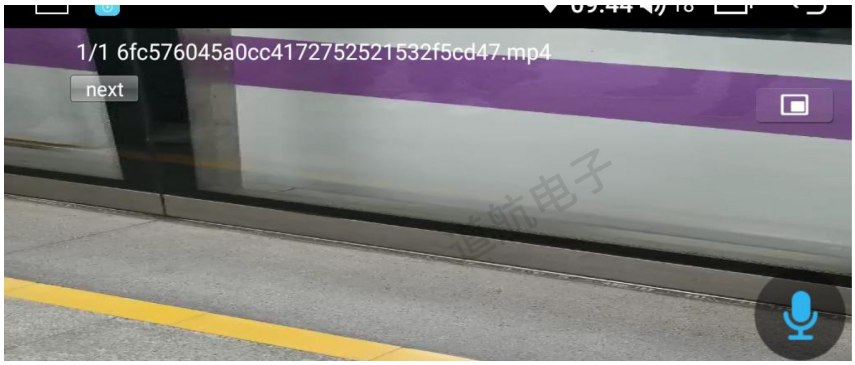


Unterstützte Inhalte

Der Player durchsucht den internen Speicher und angeschlossene Speichermedien. Unterstützt werden gängige Formate wie 3GP, MP4, M4V, FLV, F4V, MKV, WebM und AVI. Die tatsächliche Wiedergabe hängt von Auflösung und Codec der Datei ab.

Videoliste

Wählen Sie links den gewünschten Speicherort. Die Ansicht kann einzelne Videodateien oder Ordner mit Videoinhalten anzeigen.

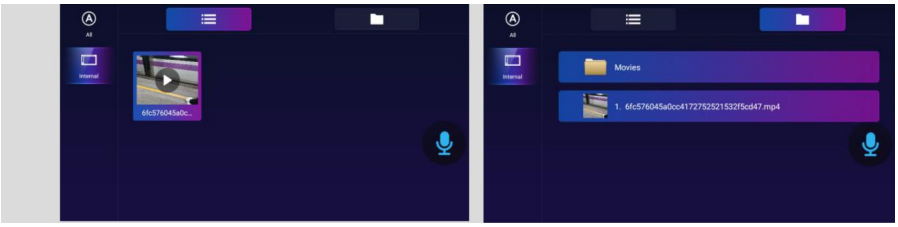

Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Internal Storage	Interner Gerätespeicher
External Storage / USB / SD	Angeschlossenes Speichermedium
Video list	Liste der erkannten Videodateien
Folder list	Ordneransicht


Wiedergabe bedienen

Wählen Sie ein Video aus. In der Wiedergabeansicht werden Titel, Fortschritt und Bedienelemente angezeigt. Ziehen Sie den Fortschrittsbalken zum Vor- oder Zurückspulen. Durch Antippen des Bildes können die Bedienelemente ein- oder ausgeblendet werden.

2.4.1 Bild-in-Bild und 2.5 Einstellungen


2.4.1 Bild-in-Bild

Über die Bild-in-Bild-Schaltfläche wird das laufende Video verkleinert und über einer anderen App angezeigt. Mit den Schaltflächen am Videofenster ändern Sie die Größe oder kehren zur Vollbildansicht zurück. So kann beispielsweise die Navigation geöffnet bleiben.

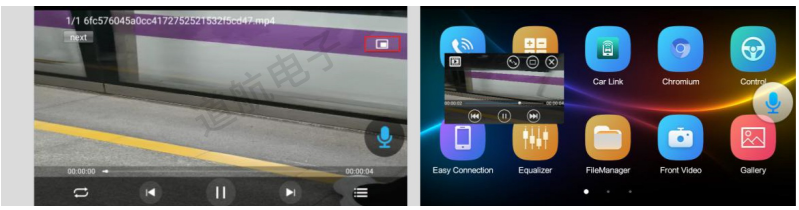

Einstellungsmenü öffnen

Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen. Die Bereiche WLAN, Gerät, Allgemein, Werkseinstellungen, Benutzer und System sind dort zusammengefasst.

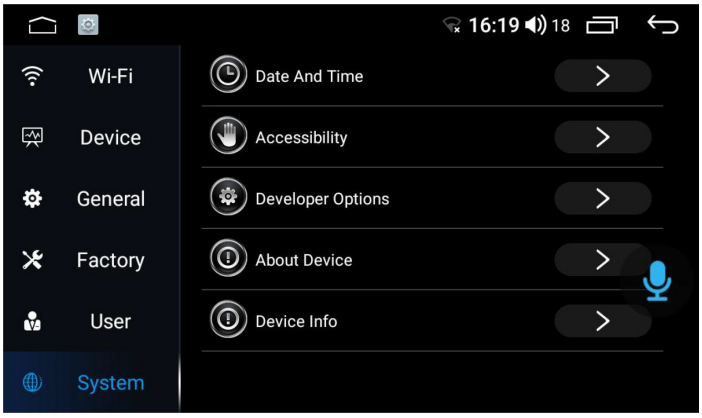


Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Wi-Fi	WLAN und Netzwerk
Device	Geräteeinstellungen
General	Allgemeine Einstellungen
Factory	Werkseinstellungen / Fahrzeugparameter
User	Benutzeroptionen
System	Systeminformationen und Systemoptionen

3.1 Equalizer

Im Equalizer können Sie voreingestellte Klangprofile verwenden oder Frequenzbänder manuell anpassen. Weitere Bereiche sind Klangfeld, Surround, Bassanhebung und Bassfilter. Ändern Sie Werte schrittweise und prüfen Sie das Ergebnis bei moderater Lautstärke.

3.1 Equalizer und 3.2 Radio

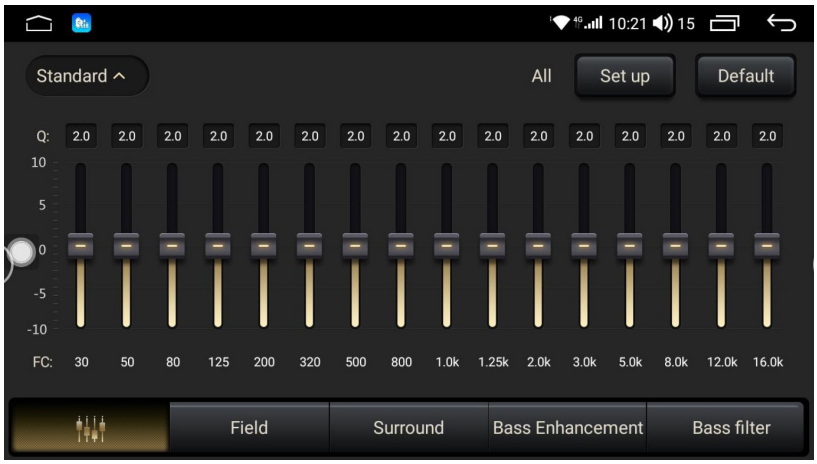

Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Standard	Gewähltes Klangprofil
Set up	Einstellung beziehungsweise Profilverwaltung
Default	Standardwerte wiederherstellen
Field / Surround	Klangfeld beziehungsweise Raumklang
Bass Enhancement / Bass Filter	Bassanhebung beziehungsweise Bassfilter

Radiofunktion

In der Radioansicht können Frequenzband, Empfangsmodus, Sendersuche und Speicherplätze bedient werden.



1. Mit Band wechseln Sie zwischen den verfügbaren Bereichen, beispielsweise FM1, FM2 und FM3. Die gespeicherten Sender ändern sich passend zum gewählten Band.
2. Mit der Nah-/Fernumschaltung passen Sie die Empfangsempfindlichkeit an.
3. Mit Stereo/Mono wechseln Sie den Wiedergabemodus.
4. Die automatische Suche durchsucht die verfügbaren Frequenzbereiche.
5. Zum Speichern halten Sie einen Speicherplatz P1 bis P6 gedrückt oder wählen zuerst einen Speicherplatz und speichern anschließend die eingestellte Frequenz.

3.2 Radio und 3.3 Lenkradtasten

Weitere Radioeinstellungen

1. Öffnen Sie die Radioeinstellungen, um unter anderem die FM-Empfindlichkeit anzupassen. Die automatische Stopp-Empfindlichkeit muss hierfür aktiviert sein. Bei unpassenden Einstellungen können Sie die Standardwerte wiederherstellen.

2. Über Bearbeiten können Sie einen Sendernamen ändern. Das Feld darf nicht leer bleiben. Bestätigen Sie die Eingabe über die Tastatur und speichern Sie den Eintrag anschließend.

Lenkradtasten anlernen

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Fahrzeug beziehungsweise die verwendete Schnittstelle analoges Tastenlernen unterstützt.

1. Halten Sie die anzulernende Taste am Lenkrad gedrückt.

2. Tippen Sie auf dem Display auf die gewünschte Funktion. Lassen Sie die Lenkradtaste erst los, wenn unter der Funktion ein gültiger Widerstandswert erscheint.

3. Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren Tasten und tippen Sie anschließend auf Speichern. Eine Taste kann jeweils nur einer Funktion zugeordnet werden.



Roter Hinweis im Screenshot: Halten Sie zuerst die gewünschte Lenkradtaste gedrückt und wählen Sie anschließend die zugehörige Funktion auf dem Bildschirm.

Bei Fahrzeugen mit CAN-Bus-Lenkradsteuerung werden die Tasten häufig automatisch über den fahrzeugspezifischen CAN-Adapter zugeordnet. In diesem Fall ist kein manuelles Anlernen erforderlich.

3.3 Lenkradfunktionen und 3.4 Touch-Assistent

Mögliche Lenkradtasten-Funktionen

Funktion	Beschreibung
Ein/Aus	Gerät beziehungsweise Audiofunktion ein- oder ausschalten
Modus	Audioquelle oder Betriebsart wechseln
Navigation	Eingestellte Navigations-App öffnen
Lautstärke + / -	Lautstärke erhöhen oder verringern
Stumm	Ton stummschalten
Vorheriger / nächster Titel	Titel oder Radiosender wechseln
Schneller Rück-/Vorlauf	Innerhalb unterstützter Medien springen
Annehmen / Auflegen	Bluetooth-Gespräch annehmen oder beenden
Speichern / Löschen	Zuordnung sichern oder entfernen

Touch-Assistent - schwebende Schaltfläche


1. Aktivieren Sie Schaltfläche anzeigen, um eine frei positionierbare Schnellzugriffstaste einzublenden.

2. Mit Automatisch starten erscheint die Schaltfläche nach jedem Gerätestart automatisch.

3. Für Navigation, Video oder andere fahrzeugbezogene Apps kann die Schaltfläche automatisch ausgeblendet werden.

4. Über Größe passen Sie die Darstellung an Ihre Bediengewohnheiten an.

3.4 Touch-Assistent und 3.5 Musikplayer

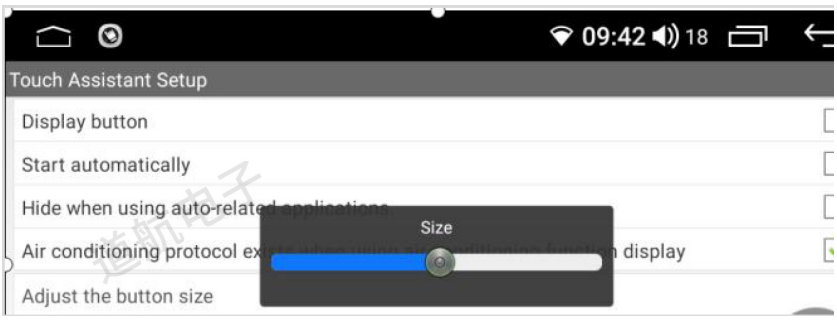


Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Display button	Schwebende Schaltfläche anzeigen
Start automatically	Beim Gerätestart automatisch aktivieren
Hide when using auto-related applications	In fahrzeugbezogenen Apps ausblenden
Adjust the button size / Size	Größe der schwebenden Schaltfläche einstellen

Musikbibliothek

Öffnen Sie den Musikplayer über das Hauptmenü oder die App-Übersicht. Ist noch kein Titel abgespielt worden, erscheint zunächst die Listenansicht.

- Titelliste: zeigt alle erkannten Audiodateien im internen und externen Speicher.
- Ordnerliste: zeigt Ordner, in denen Audiodateien gefunden wurden.
- Interpreten: sortiert Titel nach hinterlegter Künstler-Information.
- Alben: sortiert Titel nach hinterlegter Album-Information.

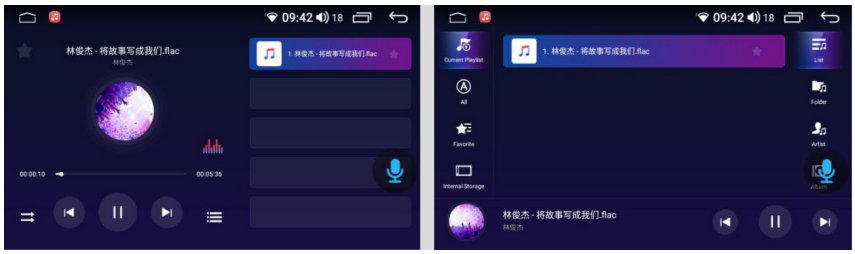


Wiedergabeansicht

Wählen Sie einen Titel aus, um die Wiedergabeansicht zu öffnen. Dort sehen Sie Titelinformationen, Fortschritt und die wichtigsten Bedienelemente. Ziehen Sie den Fortschrittsbalken, um innerhalb des Titels vor- oder zurückzuspringen.

3.6 Dateimanager und 3.7 Bildvorschau

Dateimanager

Im Dateimanager können die Dateien des internen Speichers und angeschlossener Speichermedien angezeigt und verwaltet werden.

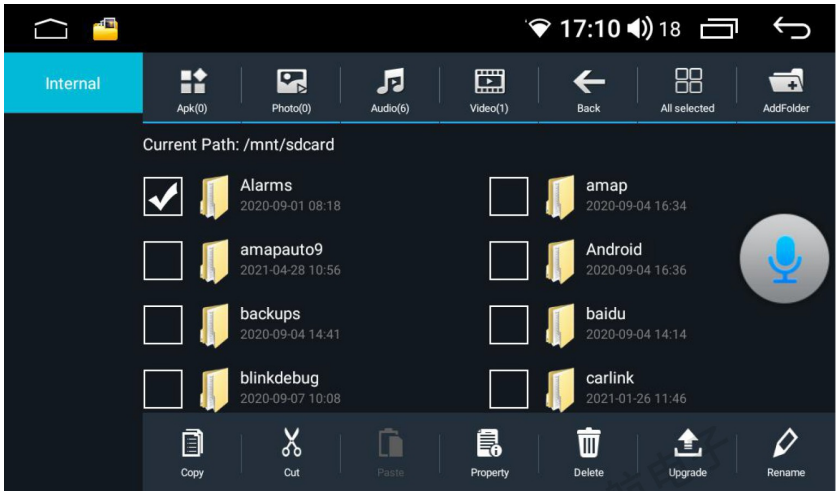

Deutsche Bedeutung der sichtbaren Menübegriffe

Anzeige im Gerät	Deutsche Bedeutung
Internal / Photo / Audio / Video	Interner Speicher / Bilder / Musik / Videos
Back / All selected / AddFolder	Zurück / Alles markieren / Ordner anlegen
Copy / Cut	Kopieren / Ausschneiden
Property / Delete	Eigenschaften / Löschen
Upgrade / Rename	Aktualisieren beziehungsweise Installieren / Umbenennen

Wählen Sie eine Datei aus. Am unteren Rand erscheinen die verfügbaren Aktionen, beispielsweise Kopieren, Ausschneiden, Eigenschaften, Löschen, Aktualisieren oder Umbenennen. Wechseln Sie vor dem Einfügen in den gewünschten Zielordner.


Löschen oder verschieben Sie keine Systemdateien und keine unbekannten Ordner. Dadurch können Apps oder Geräteeinstellungen beschädigt werden.

Bildvorschau

Die Galerie kann gängige Bildformate aus dem internen Speicher und von angeschlossenen Speichermedien anzeigen. Ein ausgewähltes Bild kann außerdem als Hintergrundbild verwendet werden.

3.7 Bilder anzeigen und bedienen


Tippen Sie auf ein Bild, um die Einzelansicht zu öffnen. In dieser Ansicht können Sie das Bild vergrößern und verkleinern. Durch längeres Drücken auf den Bildschirm lassen sich die Bedienelemente ein- oder ausblenden. Je nach Softwarestand sind Verschieben und Zuschneiden per Geste möglich.

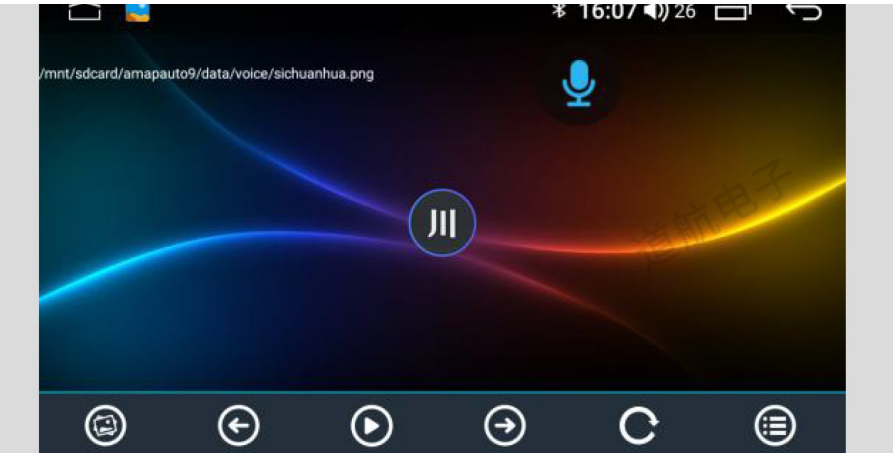

Bedienelemente

Funktion	Beschreibung
Als Hintergrund	Aktuell angezeigtes Bild als Hintergrundbild festlegen
Vorheriges Bild	Zum vorherigen Bild wechseln
Wiedergabe/Pause	Automatische Diashow starten oder anhalten
Nächstes Bild	Zum nächsten Bild wechseln
Drehen	Aktuell angezeigtes Bild drehen

4. Einstellungen - 4.1 WLAN

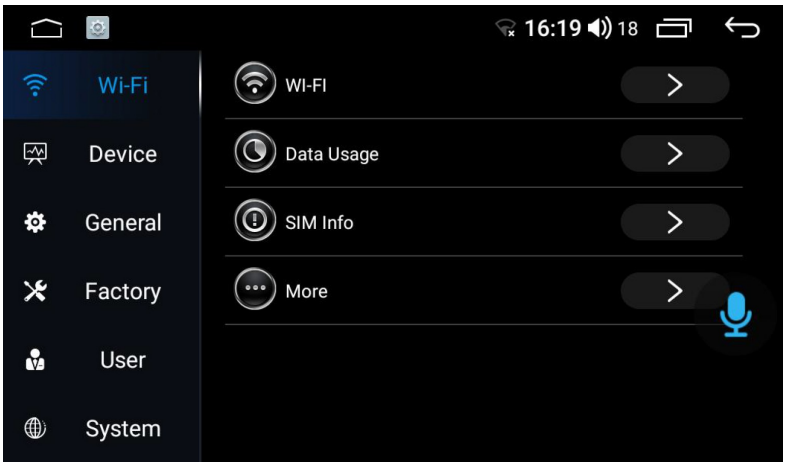

WLAN verbinden


Öffnen Sie Einstellungen > WLAN. Alternativ können Sie die Statusleiste herunterziehen und das WLAN-Symbol länger gedrückt halten. Aktivieren Sie WLAN, wählen Sie ein verfügbares Netzwerk und geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein.

Weitere Netzwerkoptionen

- Datenverbrauch: zeigt den Datenverbrauch an und bietet je nach Software eine Datensparfunktion.
- SIM-Informationen: zeigt Angaben zur eingesetzten SIM-Karte, sofern das Gerät einen SIM-Schacht besitzt.
- Weitere Einstellungen: enthält Mobilfunknetz, mobilen Hotspot beziehungsweise Tethering, Flugmodus und VPN.

Die Verfügbarkeit mobiler Daten hängt von Gerätevariante, SIM-Karte, Tarif und Netzabdeckung ab.

4.2 Geräteeinstellungen

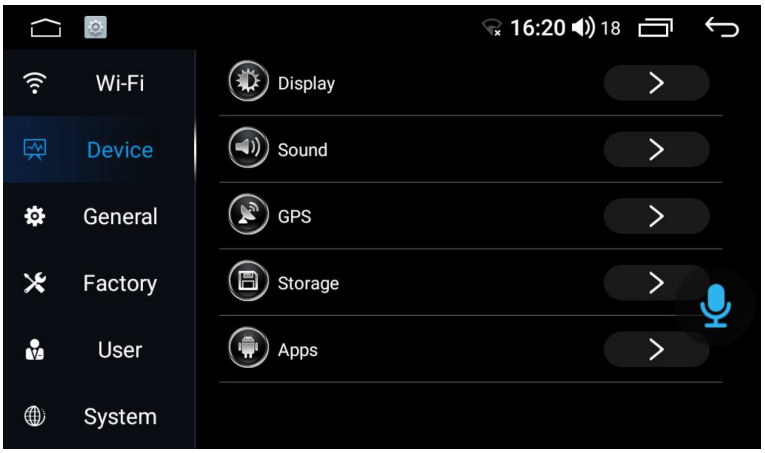


- Display: Bildschirmhelligkeit, Hintergrundbild und automatische Bildschirmabschaltung einstellen.
- Ton: Touch-Töne, Loudness, Verstärker, Bass und Equalizer konfigurieren. Verfügbare Punkte hängen von der Geräteausführung ab.
- GPS: grundlegende Positions- und Satelliteninformationen anzeigen. Bei unterstützten Geräten werden mehrere Satellitensysteme dargestellt. Die automatische Zeitsynchronisation kann an die Satellitenposition gekoppelt werden.
- Speicher: Belegung des internen und externen Speichers prüfen.
- Apps: Speicherverbrauch einzelner Apps anzeigen sowie zusätzlich installierte Apps stoppen oder deinstallieren.

4.3 Allgemeine Einstellungen

Unter Allgemein werden grundlegende Gerätefunktionen zusammengefasst. Ändern Sie nur Einstellungen, deren Auswirkung bekannt ist, und notieren Sie bei Bedarf den vorherigen Wert.

4.3 Allgemeine Einstellungen und 4.4 Werkseinstellungen

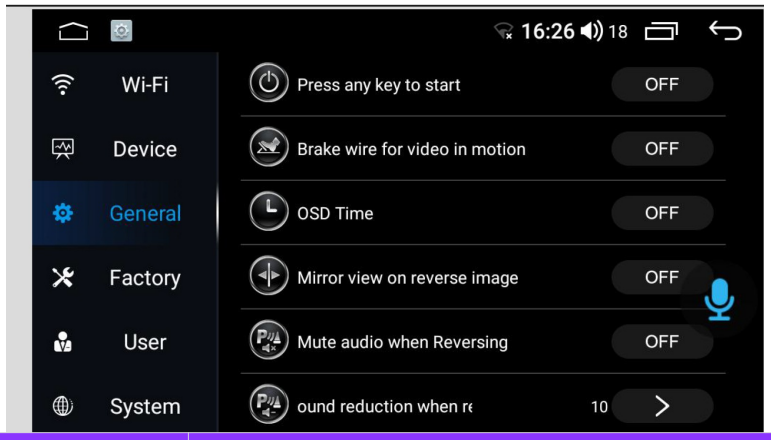


Funktion	Beschreibung
Beliebige Taste zum Start	Display über eine Berührung aktivieren
Video während der Fahrt	Videofreigabe abhängig vom Handbrems-/Bremssignal
OSD-Zeit	Uhrzeit über dem Bild anzeigen
Rückfahrbild spiegeln	Darstellung der Rückfahrkamera horizontal spiegeln
Ton beim Rückwärtsfahren	Andere Audioquellen stummschalten oder absenken
Hintergrundbeleuchtung	Helligkeit zeit- oder lichtsignalabhängig regeln
Startlautstärke	Standardlautstärke beim Einschalten aktivieren und festlegen
GPS-Mischung	Verhältnis zwischen Navigationston und Hintergrund-Audio einstellen
Tastenbeleuchtung	Farbe der unterstützten Tastenbeleuchtung festlegen
Lenkradsteuerung	Menü zum Anlernen unterstützter Lenkradtasten öffnen
Navigations-App	Standard-App für die Navigation festlegen
Kartendaten kopieren	Kartenpaket an den vorgesehenen Zielort kopieren

Werkseinstellungen

Dieser Bereich ist passwortgeschützt und enthält fahrzeug- und gerätespezifische Parameter. Falsche Änderungen können Ton, CAN-Bus-Funktionen, Kamerabild oder Bedienung beeinträchtigen. Ändern Sie Werte nur nach ausdrücklicher Anweisung des Supports.


4.5 Benutzeroptionen

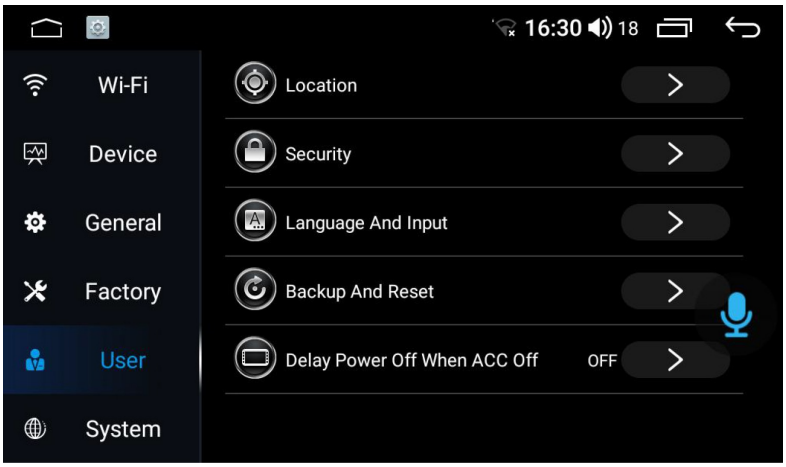

- Standort: GPS-Ortung aktivieren. Die Standortfunktion muss für die Navigation eingeschaltet bleiben.
- Sicherheit: Geräteadministratoren, Bildschirmsperre und weitere Sicherheitsoptionen verwalten.
- Sprache und Eingabe: Systemsprache wechseln, weitere Sprachen hinzufügen und Eingabemethoden auswählen.
- Sichern und zurücksetzen: Einstellungen sichern beziehungsweise auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei können persönliche Daten und Apps gelöscht werden.
- Verzögertes Ausschalten nach ACC AUS: Zeit festlegen, nach der das Gerät nach Ausschalten der Zündung herunterfährt.

Eine zu lange Ausschaltverzögerung kann bei längerer Standzeit die Fahrzeugbatterie belasten. Verwenden Sie die vom Fahrzeug beziehungsweise vom Support empfohlene Einstellung.

4.6 Systemeinstellungen und 5. Hilfe

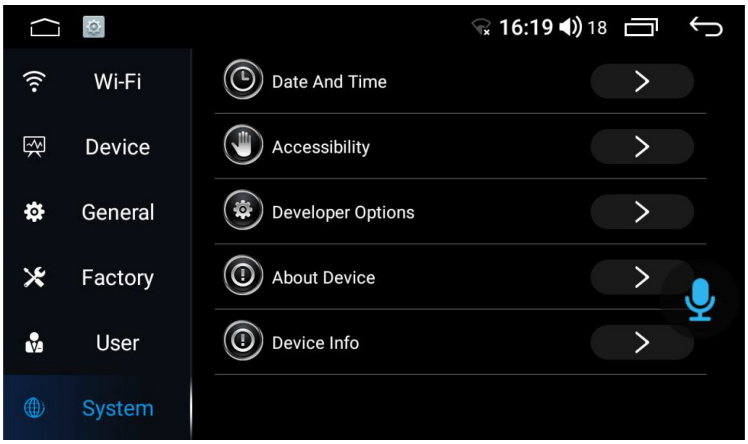

- Datum und Uhrzeit: Zeit manuell festlegen oder automatisch aus Netzwerk beziehungsweise GPS beziehen.
- Über das Gerät: grundlegende Informationen zu Android, Software und installierten Komponenten anzeigen.
- Geräteinformationen: je nach Ausstattung unter anderem IMEI und SIM-Schacht-Informationen anzeigen.

5. Häufige Fragen zu Bluetooth

1. Smartphone und Gerät lassen sich nicht koppeln:
Bluetooth am Smartphone aus- und wieder einschalten, erneut suchen und verbinden. Falls nötig, Bluetooth in den Geräteeinstellungen zurücksetzen und nach einigen Sekunden neu koppeln.

2. Bluetooth-Musik ist ohne Ton:
Lautstärke am Smartphone und an der Multimediaeinheit prüfen. Kontrollieren, ob Bluetooth-Audio als Quelle gewählt ist.

3. Telefonbuch wird nicht heruntergeladen:
Download erneut starten und die Kontaktfreigabe am Smartphone ausdrücklich erlauben.

4. Geänderter Bluetooth-Name erscheint nicht:
Bluetooth-Verbindung trennen und die Kopplung anschließend neu aufbauen.

5. Hilfe - Speichermedien und Dateinamen

5.5 Musikdaten werden nach Einstecken von SD-Karte oder USB nicht sofort aktualisiert

Nach dem Verbinden eines Speichermediums durchsucht der Musikplayer dessen Inhalt. Bei vielen Dateien kann die Aktualisierung einige Sekunden bis etwa eine Minute dauern.

1. Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist.
2. Prüfen Sie im Dateimanager, ob ein Ordner für das Speichermedium angezeigt wird.
3. Ist kein Speicherordner vorhanden, trennen Sie das Medium und verbinden Sie es erneut.
4. Prüfen Sie gegebenenfalls Dateisystem, Datenträger und USB-/SD-Anschluss.

5.6 Titelname wird mit falschen oder unlesbaren Zeichen angezeigt

Der Musikplayer verwendet häufig die in der Audiodatei gespeicherten Titelinformationen und nicht nur den sichtbaren Dateinamen. Wurde der Titel mit einem nicht unterstützten Zeichensatz gespeichert, können unlesbare Zeichen erscheinen.

Bearbeiten Sie in diesem Fall die Titelinformationen am Computer und speichern Sie sie in einem gängigen Unicode-Format. Alternativ können Sie Interpret, Album und Titel mit einem geeigneten Tag-Editor neu eintragen.

Für eine schnelle Supportprüfung

Halten Sie bitte Bestellnummer, Fahrzeugmodell, Baureihe, Baujahr, Originalsystem sowie Fotos der angezeigten Einstellungen bereit. Beschreiben Sie außerdem, ob der Fehler dauerhaft oder nur in einer bestimmten Betriebsart auftritt.

Funktion	Beschreibung
Foto 1	Hauptmenü beziehungsweise betroffener Bildschirm
Foto 2	Menüpfad und aktuell gesetzter Wert
Video	Kurze Aufnahme des reproduzierbaren Verhaltens
Fahrzeugdaten	Modell, Baureihe, Baujahr und Originalsystem
Gerätedaten	Android-Version, MCU-/Softwarestand und Bestellnummer

Impressum und Kundensupport

Anbieterkennzeichnung

CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland

Funktion	Beschreibung
Geschäftsführerin	Stephanie Wermes
Telefon	02206 9050101
Fax	02206 9050102
E-Mail	info@cardisplayshop.de
Web	www.cardisplayshop.de
Registergericht	Amtsgericht Köln
Handelsregisternummer	HRB 125707
WEEE-Reg.-Nr.	DE 90315750

Kundensupport

Bitte nennen Sie bei technischen Anfragen die Bestellnummer, das Fahrzeug, das Originalsystem und den Softwarestand des Geräts. Fotos oder kurze Videos helfen bei der eindeutigen Zuordnung.

Supportkontakt
E-Mail: info@cardisplayshop.de
Telefon: 02206 9050101
Web: www.cardisplayshop.de

Dokumenthinweise

Dokumentversion: 2.0 - ausführliche deutsche Kundenfassung
Stand: August 2026
Produktbezeichnung der Herstellerunterlage: 7862

Diese Anleitung wurde auf Grundlage der englischsprachigen Herstellerunterlage erstellt und für die Kundenkommunikation von CarDisplayShop strukturiert, sprachlich präzisiert und um Sicherheits-, Support- und Konfigurationshinweise ergänzt. Abbildungen können je nach Softwarestand abweichen.

Alle Angaben wurden sorgfältig aufbereitet. Maßgeblich für die konkrete Fahrzeugkompatibilität und den Einbau sind die jeweilige Artikelbeschreibung, die bestätigte Fahrzeugprüfung und gegebenenfalls zusätzliche fahrzeugspezifische Einbauhinweise.