

F12



1. Entfernen Sie die Zierblende des Klimaanlagenauslasses




2. Entfernen Sie die Zierblende der Klimaanlagenauslassöffnung



3. Entfernen Sie die Zierblende der Klimaanlagenauslassöffnung



4. Ziehen Sie den Stecker ab

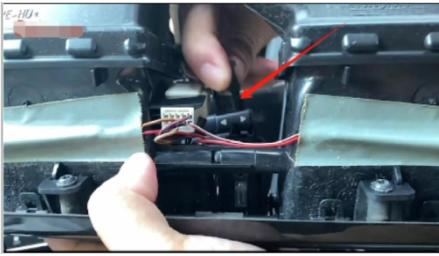

5. Ziehen Sie den Stecker ab



6. Ziehen Sie den Stecker ab



7. Entfernen Sie die Zierleiste des Radios



8. Drehen Sie die Schraube auf



9. Schraube herausdrehen



10. Schraube herausdrehen



11. Schraube herausdrehen



12. Schraube aufdrehen



13. Schraube aufdrehen



14. Entfernen Sie den Original-Autobildschirm



15. Ziehen Sie den Stecker ab

F12




14. Entfernen Sie das Original-Autoradio.



17. Stecker abziehen




18. Ziehen Sie den Stecker ab

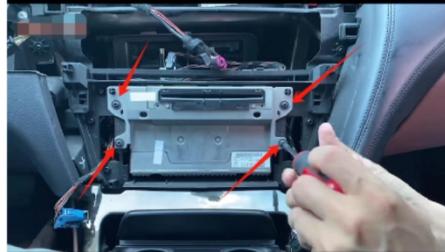

19. Vier Schrauben aufdrehen



20. Entfernen Sie das Host-Gerät

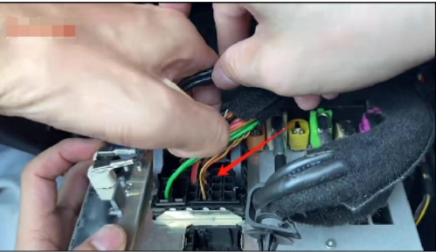

21. Ziehen Sie das Netzkabel ab



22. Entfernen Sie das Glasfaserkabel



23. Entfernen Sie das Glasfaserkabel



24. Zwei Schrauben aufdrehen



25. Entfernen Sie die Basis



26. Zwei Schrauben aufdrehen



27. AusrichtendieSchraubemitderBasis
Loch



28. Richten Sie die Schraube am Loch der
Basis aus



29. Richten Sie die Schraube am Loch der
Basis aus



30. Schließen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß
an

F12



31. EinfügendasOriginal(Glasfaser)
Kabel in unser Kabel
32.Schließen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß an
33.Installieren Sie die Basis ordnungsgemäß.



34. Ziehen Sie die vier Schrauben ordnungsgemäß fest
Schließen Sie den Stecker ordnungsgemäß an

35. Stecken Sie den Stecker richtig ein 36.



37. Schließen Sie den Stecker ordnungsgemäß an
Schließen Sie das Kabel ordnungsgemäß an.

38.An 4G-Antenne anschließen

39.



40. Bildschirm richtig installieren

41. Original-Autoradio einbauen
zurück

42. Installieren Sie die Zierblende der
Klimaanlagenauslassöffnung. Zurück



43. Ordnungsgemäß einbauen und anzeigen