

# E84



1. Das zentrale Bedienfeld des Originalfahrzeugs aufheben



2. Entfernen Sie die zentrale Steuerkonsole des Originalfahrzeugs



3. Entfernen Sie den Original-Fahrzeugrahmen



4. Entfernen Sie den Original-Fahrzeugrahmen



5. Entfernen Sie die Schraube Fahrzeugs



6. Entfernen Sie den Original-Bildschirm des



7. Entfernen Sie den Stecker hinter dem Original-Autobildschirm



8. Entfernen Sie die Bedienblende der Klimaanlage



9. Entfernen Sie die Bedienblende der Klimaanlage



10. Ziehen Sie den Stecker ab



11. Drehen Sie die Schraube auf



12. Entfernen Sie den Original-Fahrzeugh



13. Ziehen Sie den Stecker ab. Fahrzeugs auf




14. Hebeln Sie den Original-Knopf des



15. Drehen Sie die Schraube auf

# E84

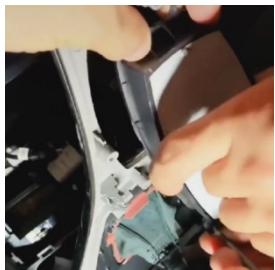

16. Entfernen Sie den originalen Autoknopf 17. Installieren Sie einen neuen Knopf wieder andieSchraubenzurückin

18. Bringen Sie die Schrauben

Platz



19. Setzen Sie die Schrauben wieder ein

20. Knopfkabel einbauen

21. Installieren Sie eine neue Basis



22. Installieren Sie das neue Kabel

23. Drehen Sie die Schraube wieder fest

24. Installieren die (Klimaanlage) Tastenfeld wieder



25. Wieder anbringen anschließen Fahrzeug-Host

26. Anbringen eines neuen Displays

27. Zurück an die Zentrale Bedienfeld



28. Installieren Sie den Notfallknopf wieder.