

Klasse B



1. Entfernen Sie zunächst den Luftauslass.



2. Entfernen Sie das Sieb.




3. Entfernen Sie die Verkleidung.



4. Entfernen Sie den Werkzeugkasten



5. Entfernen Sie das Hauptgerät

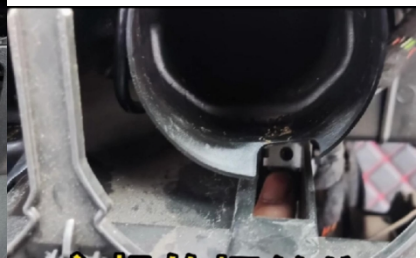

6. Die Schraubenpositionen am Hauptgerät



7. Das Erscheinungsbild nach der Demontage



8. Einen neuen Kabelbaum einbauen



9. Installieren Sie den Effekt gut

W205



1. Entfernen Sie die originale silberne Verkleidung aus dem Armlehnenfach der Mittelkonsole



3. Entfernen Sie die originale silberne Verkleidung aus dem Armlehnenfach der Mittelkonsole



2. Entfernen Sie die originale silberne Verkleidung aus dem Armlehnenfach der Mittelkonsole



4. Entfernen Sie die originale silberne Verkleidung aus dem Armlehnenfach der Mittelkonsole. die ursprüngliche Mittelkonsole leicht an.



5. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben 6. Heben Sie



7. Heben Sie die ursprüngliche Mittelkonsole vorsichtig an.



8. Trennen Sie den originalen Fahrzeugstecker.



9. Trennen Sie den originalen Fahrzeugstecker.




10. Trennen Sie den originalen Fahrzeugstecker auf



11. Trennen Sie den originalen Fahrzeugstecker.



12. Hebeln Sie die originale mittlere Lautsprecherabdeckung

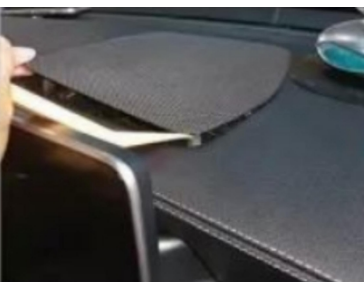

13. Hebeln Sie die Original-Mittelsprecherabdeckung des Fahrzeugs auf Sie den Originalbildschirm vorsichtig heraus



14. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben 15. Ziehen

W205



16. Trennen Sie den Original-Fahrzeugstecker.



17. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.



18. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.



19. Original Equipment Manufacturer (OEM) Fahrzeug-Host-Kabelbaum für die GPS-Antenne



20. Diagramm der Steckerverkabelung

21. Schaltplan



22. Diagramm der UCB-Gewindeverbindung
Fahrzeugs und unserem Kabelbaum



23. Diagramm der UCB-Gewindeverbindung



24. Verbindung zwischen dem originalen LVDS-Kabel des



25. Entfernen von zwei Schrauben vom Original-Fahrzeugbildschirm und Einbau der Anzeigeeinheit unseres Unternehmens



26. Anschlussplan für unseren Navigationskabelbaum
Kabelbaum der Original-Haupteinheit des Fahrzeugs




27. Anschlussdiagramm für unseren Kabelbaum an den



28. Diagramm zur Wirkung nach der Installation



29. Diagramm zur Wirkung nach der Installation

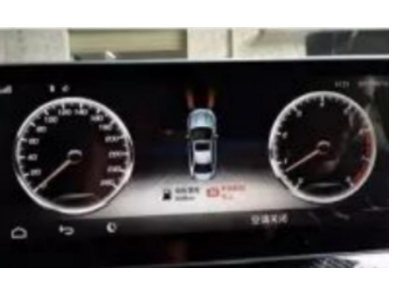

30. Diagramm zur Wirkung nach der Installation

W205



31. Diagramm zur Wirkung nach der Installation

Wenn Sie Fragen haben oder eine Zusammenarbeit besprechen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Telefon: +86 189 0299 0594

WeChat: +86 13713887814