

# W205



1. Entfernen Sie die silberne Verkleidung der originalen Mittelarmlehnenbox.



2. Entfernen Sie die silberne Verkleidung der originalen Mittelarmlehnenbox.



3. Entfernen Sie die silberne Verkleidung der originalen Mittelarmlehnenbox.



4. Entfernen Sie die silberne Verkleidung der originalen Mittelarmlehnenkonsole.



5. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben



6. Heben Sie die zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs leicht an.



7. Heben Sie die Mittelkonsole des Originalfahrzeugs leicht an



8. Ziehen Sie den Originalstecker des Fahrzeugs ab.



9. Ziehen Sie den Originalstecker des Fahrzeugs ab




10. Ziehen Sie den Originalstecker des Fahrzeugs ab



11. Ziehen Sie den Originalstecker ab.



12. Hebeln Sie die zentrale Hupenabdeckung des Originalfahrzeugs ab

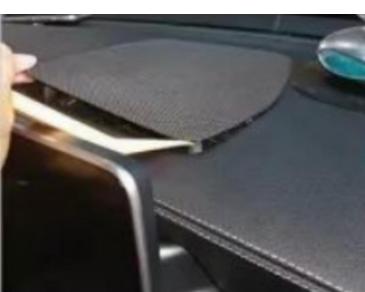

13. Heben Sie die zentrale Hupenabdeckung des Originalfahrzeugs ab



14. Entfernen Sie die Befestigungs-Schrauben



15. Ziehen Sie vorsichtig die Original-Autoscheibe

# W205



16. Ziehen Sie den Originalstecker des Fahrzeugs ab



17. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben



18. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben



19. Original-Fahrzeugkabelbaum



20. Schematische Darstellung unseres Steckers Kabel



21. Schaltplan unserer GPS-Antenne



22. Schematische Darstellung unserer UCB-Gewindefverbindung



23. Schematische Darstellung unserer UCB-Gewindefverbindung



24. Das LVDS-Kabel des Originalfahrzeugs wird mit unserem Kabelbaum verbunden



25. Entfernen Sie zwei Schrauben des Original-Autobildschirms und installieren Sie unseren Monitor




26. Schematische Darstellung unseres Navigationskabelbaumanschlusses




27. Verbindung zwischen unserem Kabelbaum und dem originalen Fahrzeug-Host-Kabelbaum



28. Endgültige Darstellung

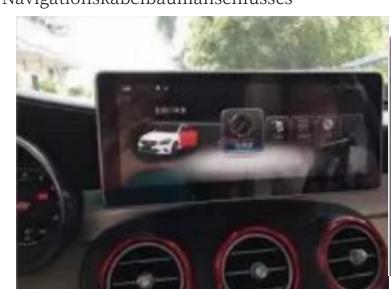

29. Entwurfsskizze nach dem Laden

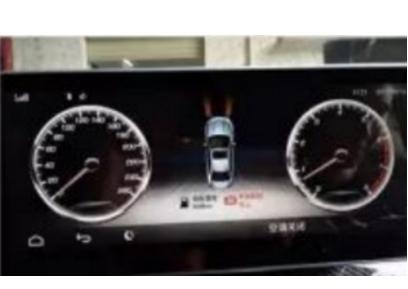

30. Entwurfsskizze nach dem Laden

# W205



31.Entwurfsskizze nach dem Laden

# W205



1. Demontage der silbernen Verkleidung der ursprünglichen Mittelarmlehnenkonsole  
Mittelarmlehnenkonsole



3. Demontage der silbernen Verkleidung der originalen Mittelarmlehnenkonsole



2. Ausbau der silbernen Verkleidung der originalen Mittelarmlehnenkonsole



4. Entfernen Sie die silberne Verkleidung der mittleren Armlehnenkonsole.  
Sie die Mittelkonsole des Originalfahrzeugs leicht an.



5. Befestigungsschrauben entfernen      6. Heben




7. Heben Sie die Mittelkonsole des Originalfahrzeugs leicht an.  
Originalstecker abziehen



8. Den Originalstecker abziehen      9.



10. Den Originalstecker abziehen  
Mittelkonsole aufheben

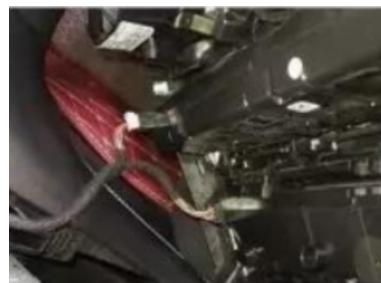


11. Ziehen Sie den Originalstecker ab.



13. Die Original-Lautsprecherabdeckung aufheben



14. Befestigungsschrauben entfernen

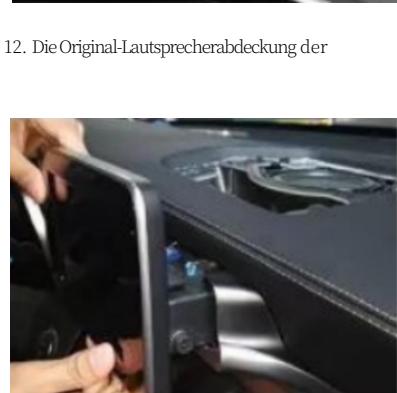

15. Den Originalbildschirm vorsichtig herausziehen

# W205



16. Den Originalstecker abziehen



17. Befestigungsschrauben entfernen



18. Befestigungsschrauben entfernen



19. Original-Fahrzeugkabelbaum  
Antenne



20. Schematische Darstellung der Stecker- und Kabelverbindungen



21. Anschlussplan für die GPS-  
Antenne



22. Schematische Darstellung des Anschlusses der UCB-Gewindeverbindung  
UCB-Gewindeverbindung



23. Schematische Darstellung des Anschlusses der  
UCB-Gewindeverbindung



24. Anschluss des Original-LVDS-Kabels an unseren Kabelbaum



25. Entfernen Sie die beiden Schrauben des  
Originalbildschirms und montieren Sie  
unseren Bildschirm.



26. Schematische Darstellung des Anschlusses unseres Navigationskabelbaums  
unseres Kabelbaums an den Kabelbaum des Original-Hosts



28. Ergebnis nach der Installation



29. Ergebnis nach der Installation



30. Ergebnis nach der Installation

# W205



31. Ergebnis nach der Installation

Wenn Sie Fragen haben oder eine Zusammenarbeit wünschen, kontaktieren Sie uns  
bitte.

Telefon: +86 189 0299 0594

WeChat: +86 13713887814