Audi A4 & A5 (2009-2016) Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

09-16 A4



1. Zentralsteuerungsdiagramm des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie die Original-Instrumententafel heraus



3. Hebeln Sie die Original-Instrumententafel heraus



4. Notlicht ausstecken



5. Den Stecker des Klimaanlagensensors des Originalfahrzeugs abziehen



6. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Originalmodells.



7. LVDS-Stecker des Original-Fahrzeugbildschirms abziehen



8. Hebeln Sie die A/C-Luftauslassblende heraus.



9. Ziehen Sie den Stecker des A/C-Ausgangssensors ab



10. Hebeln Sie die Klimaanlagenblende heraus



11. Den Stecker der Klimaanlagenblende des Originalfahrzeugs abziehen



12. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-CD-Players



13. Entfernen Sie den CD-Player-Stecker des Originalfahrzeugs



14. Hebeln Sie die Verkleidung auf der Beifahrerseite ab



15. Entfernen Sie die Schrauben des Handschuhfachs und entfernen Sie es

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

09-16 A4



16. Entfernen Sie die Schrauben des Handschuhfachs und nehmen Sie es heraus



17. Entfernen Sie die Schrauben des Handschuhfachs und entfernen Sie



18. Entfernen Sie die Schrauben des Handschuhfachs und nehmen Sie es ab



19. Verbindung zwischen dem Originalstecker des Fahrzeugs und unserem Stecker




20. Verbindung zwischen dem LVDS-Stecker des Originalfahrzeugs und unserem Stecker



21. Hebeln Sie die Clip-Blende heraus



22. Einbau und Befestigung unserer Hardware-Hülle

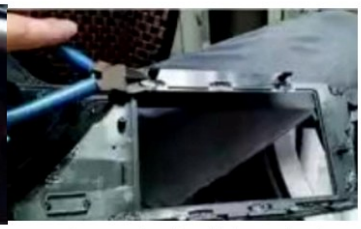

23. Entfernen Sie die kleine Blende des Original-Fahrzeugbildschirms.



24. Entfernen Sie die kleine Blende des Original-Fahrzeugbildschirms.



25. Effektbild nach dem Entfernen der kleinen Blende des Original-Fahrzeugbildschirms



26. Bauen Sie die Instrumententafel des Originalfahrzeugs ein.



27. Verbinden Sie unsere Notlichtblende mit dem Original-Fahrzeugstecker



28. Entwurfsskizze für den Einbau unserer Blende



29. Endgültige Darstellung



30.Entwurfsskizze nach dem Laden

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

09-16 A4



31.Entwurfsskizze nach dem Laden



32.Entwurfsskizze nach dem Laden

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.