
Mercedes S-Klasse (2005-2012) Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

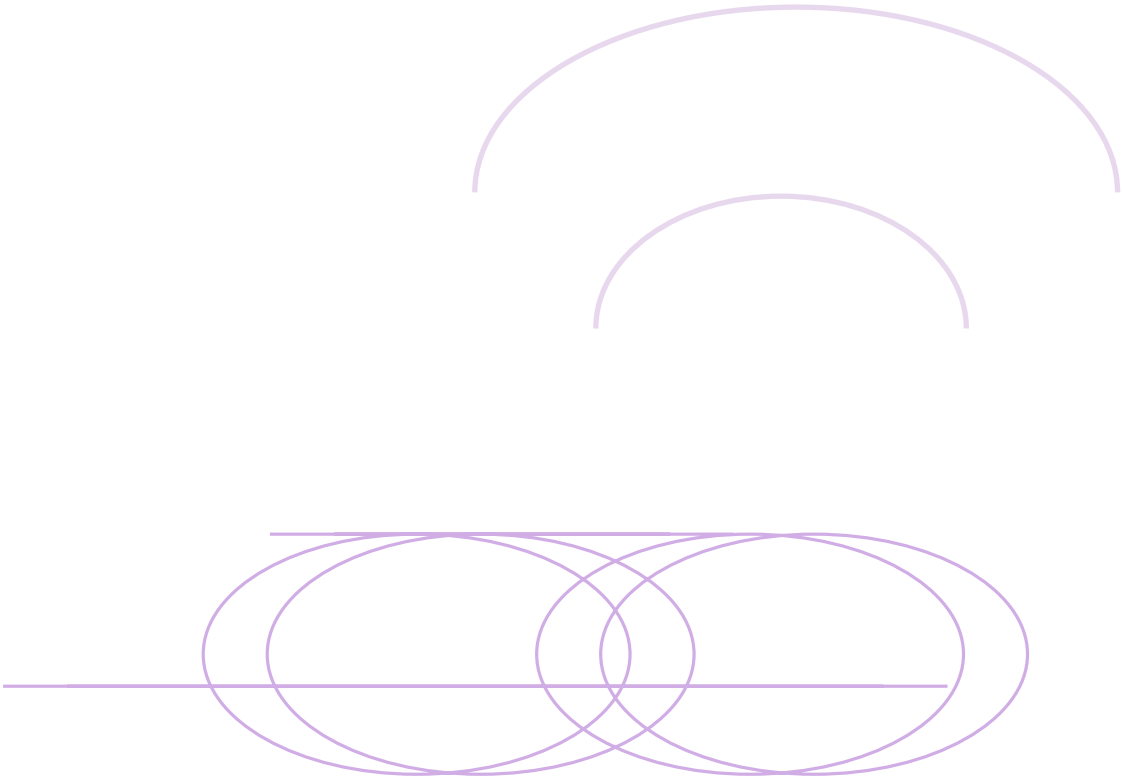

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

05-12 S-Klasse



1. Zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie die linke und rechte Seitenblende ab und entfernen Sie deren Befestigungsschrauben



3. Hebeln Sie die Lüftungsblende der Klimaanlage unterhalb des Bildschirms heraus.



4. Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Lüftungsgitterblende der Klimaanlage



5. Hebeln Sie die zentrale Steuerkonsole ab und ziehen Sie das Netzkabel ab



6. Hebeln Sie die Original-Bildschirmblende des Fahrzeugs ab.



7. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Bildschirmblende



8. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der ursprünglichen Blende.



9. Hebeln Sie die Original-Bildschirmtastenblende des Fahrzeugs ab.



10. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der originalen Tastenblende.



11. Verwenden Sie eine Pinzette, um die Klammern am Rahmen des CD-Players aufzubrechen, und entfernen Sie die Befestigung.



12. Öffnen Sie mit einer Pinzette die Clips am Rahmen des CD-Players und entfernen Sie die Befestigung.



13. AufhebelndieCDPlayerBlende



14. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des des CD-Playergehäuses



15. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des CD-Playergehäuses.

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

05-12 S-Klasse



16. Entfernen SiedieCDPlayerAbdeckung Befestigungsschrauben des CD-Players



17. Entfernen Sie die



18. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des CD-Players



19. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben an der rechten Sicherung



20. Effektbild nach der Installation



21. Effektbild nach der Installation

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.