
BMW F25 F26 Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

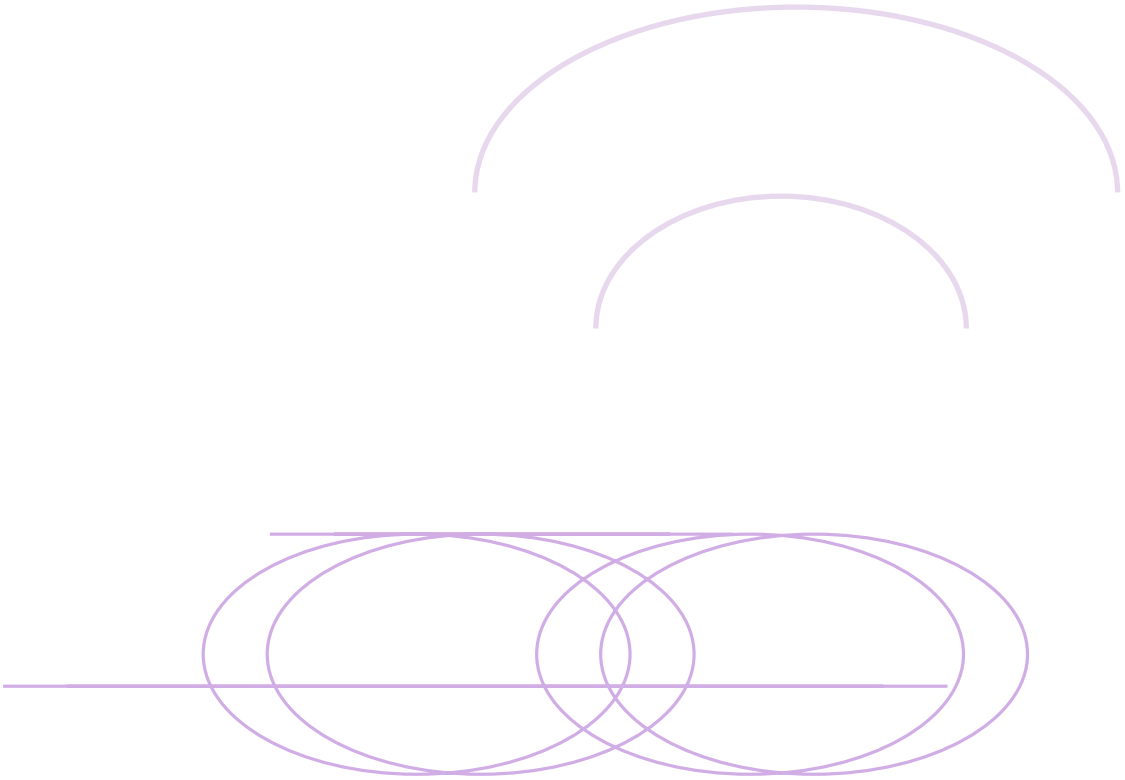

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

F25/F26




1. Zentrales Steuerungsdiagramm des Originalfahrzeugs



2. Entfernen Sie die Verkleidung des Klimaanlagenauslasses



3. Entfernen Sie die Verkleidung der Klimaanlagenauslassöffnung

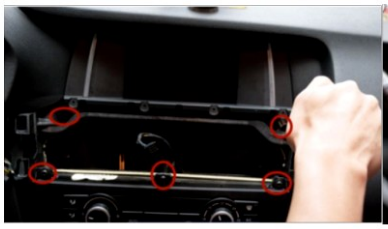

4. 5 Schrauben lösen



5. Schrauben Sie die Schraube ab



6. Schrauben Sie die Schraube ab



7. Schrauben Sie die Schraube ab



8. Schrauben Sie die Schraube ab



9. Entfernen Sie die Klimaanlagenblende



10. Entfernen Sie die Klimaanlagenabdeckung.



11. Entfernen Sie die Schraube.



12.Entfernen Sie die Schraube



13. Nehmen Sie die Klimaanlage heraus



14. Entfernen Sie das Radio



15. Entfernen Sie das Radio

Originalseite 1 - optisch aufbereitet


F25/F26



14. Entfernen Sie das Radio




17. Entfernen Sie den Bildschirm

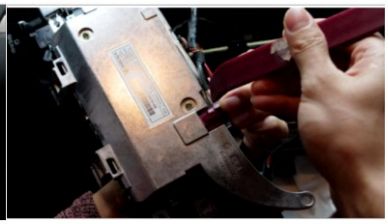


18.Entfernen Sie den Bildschirm.



19.Entfernen Sie den Host

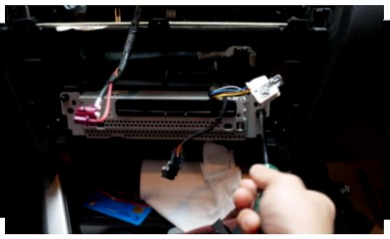


20.Entfernen Sie den Host

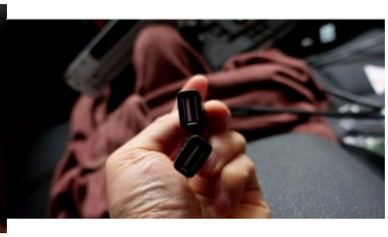

21. Zwei USB-Anschlüsse



22. Entnehmen Sie die Glasfaser aus dem Originalfahrzeug und installieren Sie sie am modifizierten Kabelbaum

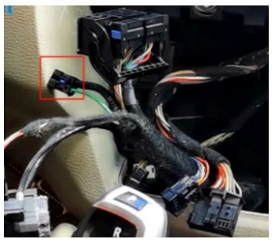

23. Entnehmen Sie das Glasfaserkabel



24. Stecken Sie das Radioanschlusskabel ein



25. Stecken Sie das Host-Verlängerungskabel ein




26.SteckerindasHostVerlängerungKabel




27. Entfernen Sie die Beifahrerseitenverkleidung



28. Entfernen Sie die Beifahrerseitenverkleidung

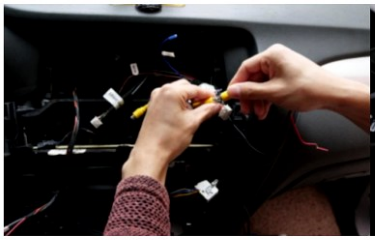


29. Verbinden Sie die Rückfahrkamera

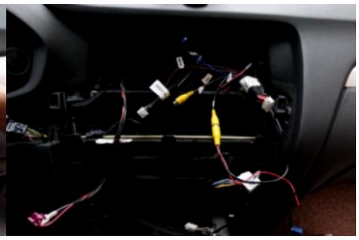


30. Rückfahrkamera verbinden

Originalseite 2 - optisch aufbereitet


F25/F26

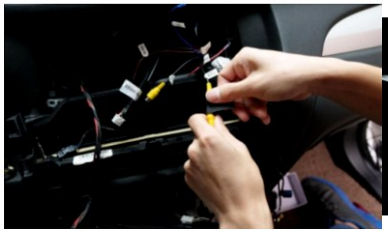

31. Rückfahrkamera anschließen Kamera

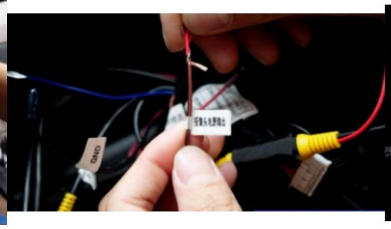

32. Stromversorgungskabel für die

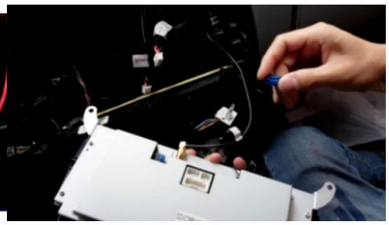

33. Nachdem der Kabelbaum in Reihe geschaltet wurde, kann der Bildschirm wiederhergestellt werden.



34. Nachdem der Kabelbaum in Reihe geschaltet wurde, kann der Bildschirm wiederhergestellt werden



35. Ersetzen des Bildschirms



36.Ersetzen des Bildschirms



37.Wiederherstellung des Hosts



38.Ersetzen des Radios



39.Ersetzen des Radios



40.Radio austauschen




41.Einbau der GPS-Antenne für die Navigation



42.Platzierung der GPS-Antenne



43.GPS-Antenne für die Navigation

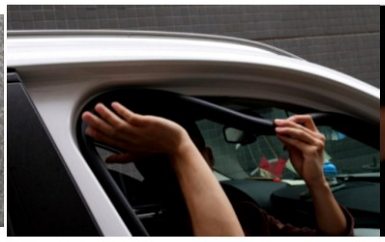

44.Platzierung der GPS-Antenne



45.Anbringen der Kamera

Originalseite 3 - optisch aufbereitet

F25/F26



46.Kamera-Gewinde



47.Kamera-Gewinde



48.Kamerabefestigung




49.Kameragewinde



50.Kamera-Gewinde



51.Entfernen der Boot-Blende

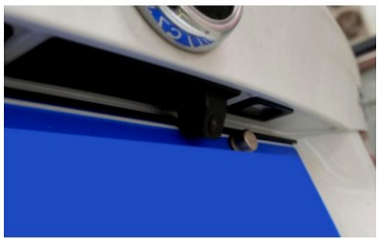

52. Effektzeichnung
nach der Installation



53. Effektzeichnung
nach der Installation



54. Effektzeichnung
nach der Installation



55.Effektzeichnung nach
der Installation

Originalseite 4 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.