
Audi A6L (2010-2011) Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

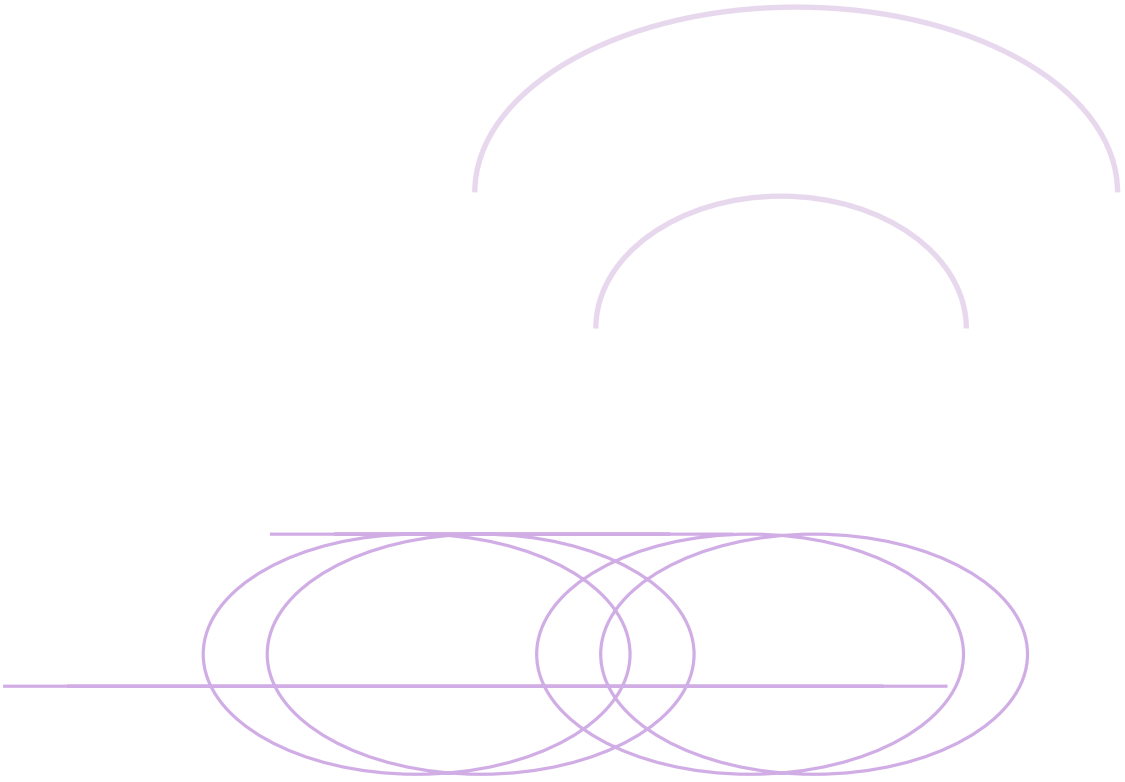

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

05-09 A6L



1. Zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs



2. Lösen Sie mit einer Pinzette den integrierten Schnappverschluss der zentralen Luftzufuhrblende des



3. Verwenden Sie eine Pinzette, um den integrierten Verschluss der zentralen Luftdüse des Originalfahrzeugs aufzubrechen.



Steuerungsluftabflussblende des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett ab



5. Hebeln Sie die zentrale Steuerungsluftabflussblende des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett auf.



6. Hebeln Sie die zentrale Luftverteilungsblende des Originalfahrzeugs mit einem Hebelbrett auf.



7. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Bildschirmblende



8. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Blende.



9. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Bildschirmblende.



10. Hebeln Sie die Handschuhfachblende des Originalfahrzeugs auf.



11. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des originalen Handschuhfachs.



12. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des originalen Handschuhfachs



Befestigungsschrauben des originalen Handschuhfachs.



14. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Handschuhfachs.



15. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des originalen Handschuhfachs

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

05-09 A6L



16. Ziehen Sie den originalen Motorstecker ab



17. Drücken Sie den Handschuhfachschalter von innen heraus



18. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der originalen Blende.



19. Verwenden Sie eine Pinzette, um den eingebauten Schnappverschluss des originalen zentralen Luftauslasses des Fahrzeugs aufzubrechen



20. Öffnen Sie mit einer Pinzette den integrierten Schnappverschluss des originalen zentralen Luftauslasses des Fahrzeugs.



21. Verwenden Sie eine Pinzette, um den integrierten Verschluss des zentralen Luftauslasses des Originalfahrzeugs aufzubrechen.



22. Öffnen Sie mit einer Pinzette den integrierten Verschluss des zentralen Luftauslasses des Originalfahrzeugs.



23. Entfernen Sie die Klimaanlagenblende.



24. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der ursprünglichen Scheibe.



25. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der ursprünglichen Scheibe.



26. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der ursprünglichen Scheibe




27. Entfernen Sie die ursprüngliche Instrumententafel und entfernen Sie den Stecker



28. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Original-Scheibe.



29. Entfernen Sie die ursprüngliche Klimaanlagenblende

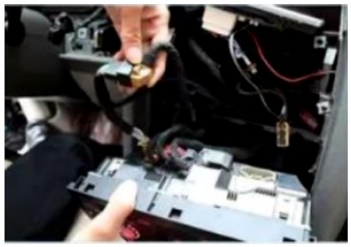

30. Übertragen Sie die Protokollzeile auf die Original-Klimaanlagenkonsole des Fahrzeugs

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

05-09 A6L



31. Ziehen Sie den Stecker der CD-Player-Steuerbox des Originalfahrzeugs ab



32. Wechseln Sie zur Steckdose der CD-Player-Steuerbox



33. Übertragen Sie die ursprüngliche Fahrzeug-Glasfaserleitung



34. Der Kabelbaum des Originalfahrzeugs wird mit dem unseres Unternehmens verbunden



35. Position der Glasfaserbox: Die Glasfaserleitung ist ein empfindliches Produkt und darf nicht um 90° gebogen werden.



36. Die Glasfaserleitung ist ein empfindliches Produkt und darf nicht um 90° gebogen werden.



Installation (Musik)



38. Effektbild nach der Installation (Meter)



38. Effektbild nach der Installation (mobiles Internet)

Originalseite 3 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.