
Audi Q3 A1 Q2 Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

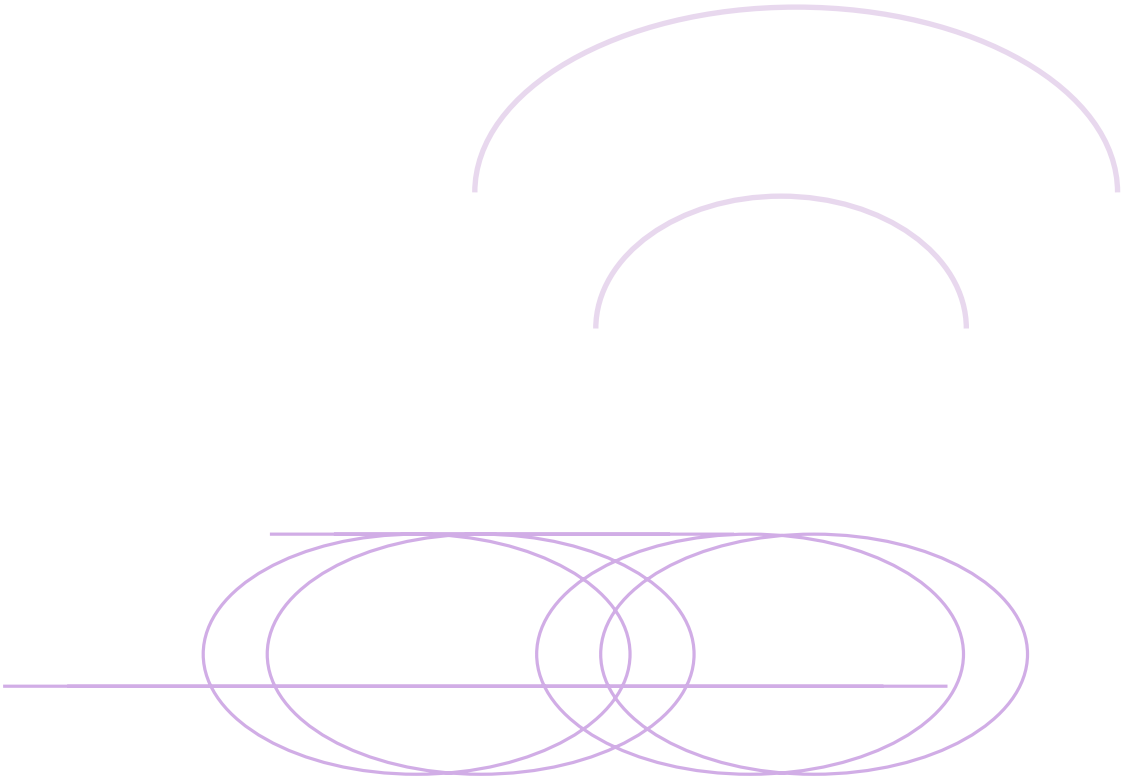

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

Q3/A1



1. Zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie den zentralen Luftauslass des Originalfahrzeugs heraus



3. Den zentralen Luftauslass des Originalfahrzeugs heraushebeln



4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Original-Autoscheiben



5. Entfernen Sie den Originalbildschirm



6. Entfernen Sie die Original-Scheibe



7. Demontieren Sie den originalen Fahrzeug-Host



8. Demontieren Sie den Original-Fahrzeughost



9. Entfernen Sie das Bedienfeld der Klimaanlage des Originalfahrzeugs.



10. Entfernen Sie das Bedienfeld der Klimaanlage des Originalfahrzeugs



11. Entfernen Sie das Bedienfeld der Klimaanlage des Originalfahrzeugs



12. Schließen Sie den Stromstecker hinter dem Originalmotor an



13. GatewayKabel



14. Suchen Sie die Gateway-Leitung unter dem Lenkrad



15. Schließen Sie die Gateway-Leitung unter dem Lenkrad an

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

Q3/A1



16. Entwurfsskizze nach dem Laden



17.Entwurfsskizze nach dem Laden

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Q3



1. Zentrale Steuerung des Originalfahrzeugs



2. Hebeln Sie den zentralen Luftauslass des Originalfahrzeugs heraus



3. Den zentralen Luftauslass des Originalfahrzeugs heraushebeln



4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des originalen Fahrzeugbildschirms.



5. Entfernen Sie den Originalbildschirm.



6. Entfernen Sie den Originalbildschirm



7. Demontieren Sie den originalen Fahrzeug-Host



8. Demontieren Sie den Original-Fahrzeughost



9. Entfernen Sie das Bedienfeld der Klimaanlage des Originalfahrzeugs



10. Entfernen Sie das Bedienfeld der Klimaanlage des Originalfahrzeugs



11. Entfernen Sie das Bedienfeld der Klimaanlage des Originalfahrzeugs



12. Schließen Sie den Stromstecker hinter dem Originalmotor an.



13. Schließen Sie den Stecker des originalen Fahrzeugklimaanlagenbedienfelds an



14. Ziehen Sie den Stecker des Rückwärtsmoduls auf der rechten Seite des Kofferraums ab



15. Ziehen Sie den Stecker des Rückwärtsgangsmoduls auf der rechten Seite des Kofferraums ab

Originalseite 3 - optisch aufbereitet

Q3



16. Stecken Sie den Stecker des Rückwärtsmoduls ein



17. Entwurfsskizze nach dem Laden



18.Entwurfsskizze nach dem Laden

Wenn Sie Fragen haben oder eine Zusammenarbeit wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.

WhatsApp: +86 189 0299 0594
WeChat: +86 13713887814

Originalseite 4 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.