
Mercedes CLS Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

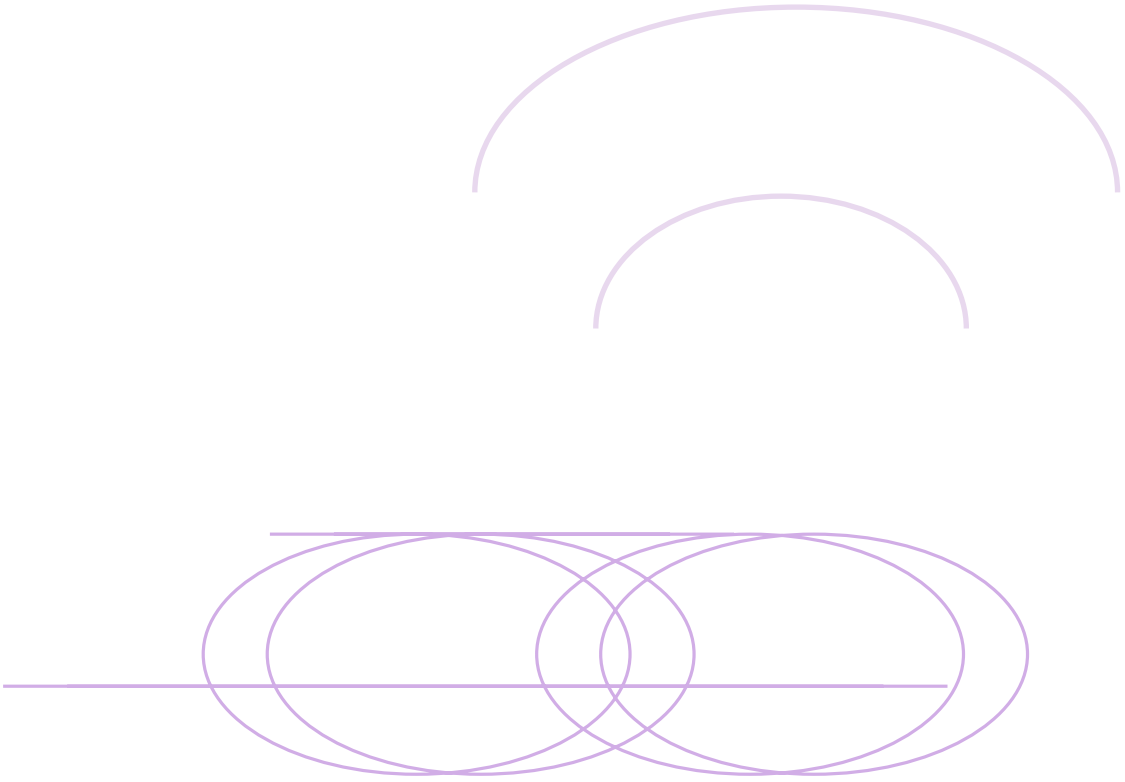

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.


CLS



1. Entfernen Sie die Abdeckplatte über dem Beifahrersitz.



2. Drehen Sie die Schrauben unter der Abdeckplatte auf

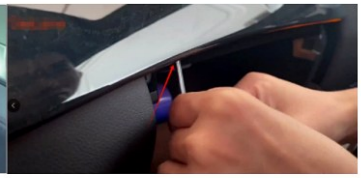


3. Lösen Sie die Schrauben an der Ablagebox



4. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Bildschirm befestigt ist




5. Entfernen Sie den Original-Bildschirm des Fahrzeugs SiediebeidenSteckeran der Rückseiteab)

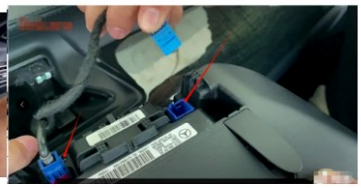


(6. Ziehen der Rückseite



7. Entfernen Sie die originale Auto-Luftauslassblende

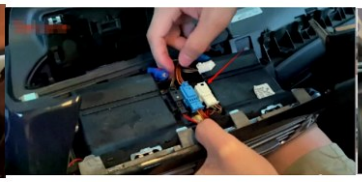

8. Ziehen Sie die drei Stecker auf der Rückseite ab

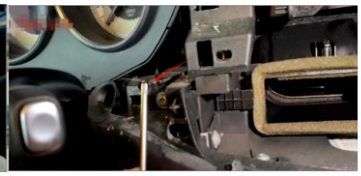

9. Auf der linken Seite des Luftauslasses befindet sich eine umgekehrte Hakenschnalle, die aufgedrückt werden kann



10. Entfernen Sie den Sockel




11. Schrauben Sie die Schraube auf



12. Schrauben Sie die Schraube auf



13. Entfernen Sie den Original-Car-Host

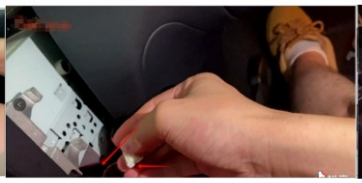

14.Ziehen Sie den Stecker auf der Seite des Hosts



15.Ziehen Sie den Netzstecker

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

CLS



16. Ziehen Sie das Glasfaserkabel ab



17. Ziehen Sie das Glasfaserkabel ab



18. Drehen Sie die Schraube auf



19. Schrauben Sie die Schraube auf.



20. Schraube aufdrehen



21. Schraube aufdrehen



22. Entfernen Sie den Originalrahmen




23.Installieren Sie die neue Bildschirmhardware



24.Installieren Sie eine neue Basis



25. Legen Sie den Draht auf

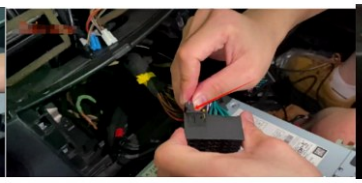

26. Stecken Sie das originale Glasfaserkabel des Fahrzeugs in das neue Kabel.




27. Stecken Sie das neue Netzteil in den Host



28. Neuen Netzstecker anschließen



29. Zurück in den Host einbauen

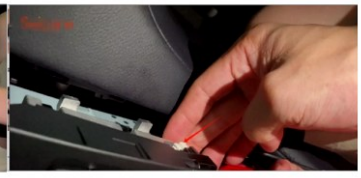

30. Stecker wieder anbringen

Originalseite 2 - optisch aufbereitet


CLS



31. Drehen Sie die Schraube wieder fest



32. Schraube wieder eindrehen

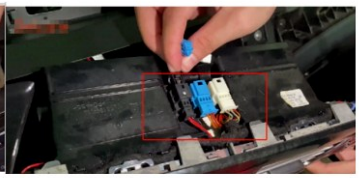

33. Installierenzurückdrei Steckverbinder




34. Installieren und wiederanbringen Sie die originale Luftauslassblende des Fahrzeugs




35. Stecker richtig einbauen



36. Installieren Sie den Stecker ordnungsgemäß

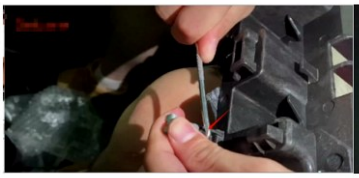

37. Entfernen Sie die ursprüngliche Befestigungsschnalle der Fahrzeughalterung

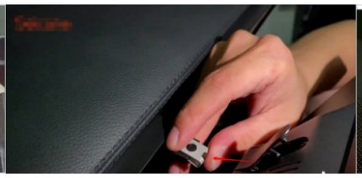

38. InstallierenaufderneuenBasis



39. Bringen Sie die Schrauben hinter dem Bildschirm ordnungsgemäß



40. Ordnungsgemäß installieren und anzeigen

Originalseite 3 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.