
BMW F15 Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

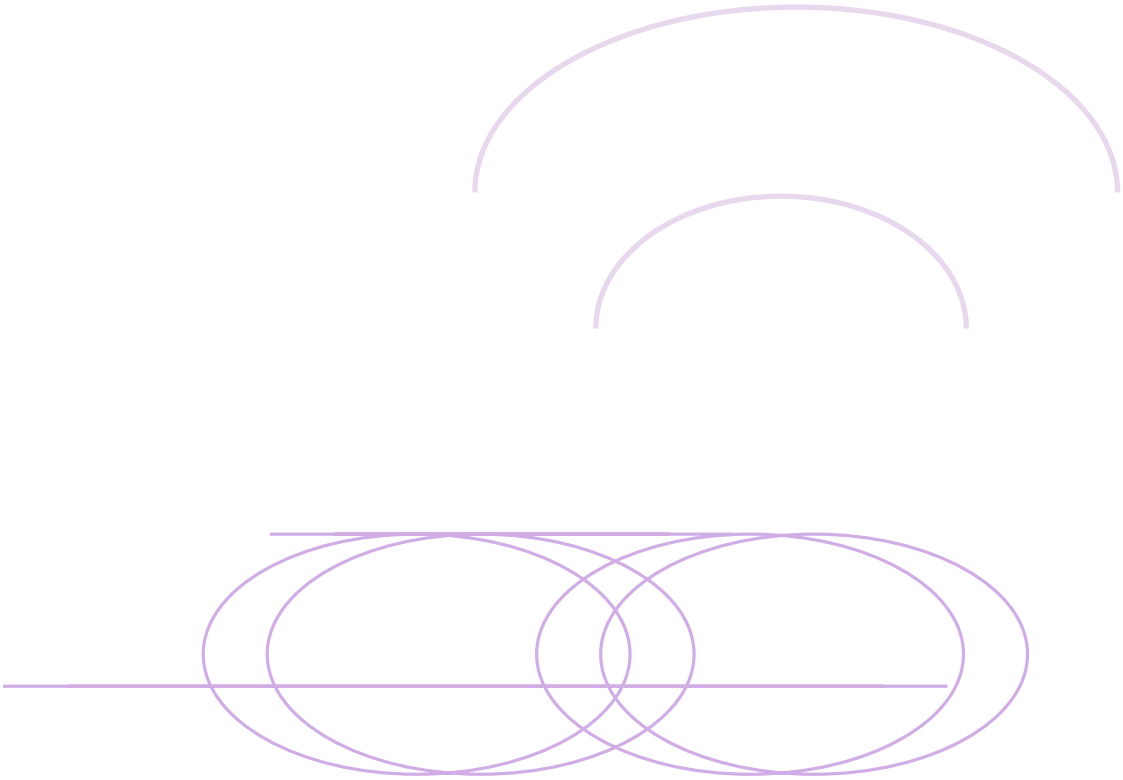

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.


3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

F15

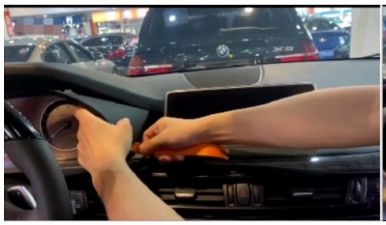

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Armaturenbretts




2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Armaturenbretts



3. Entfernen Sie die Luftauslassblende



4. Entfernen Sie die Luftauslassblende

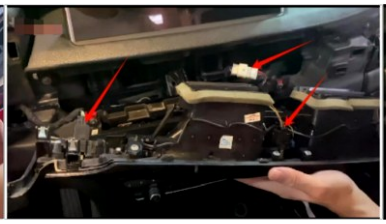

5. Entfernen Sie die drei Stecker einzeln




6. Entfernendie (Klimaanlagen-)Taste Blende



7. Schraube aufdrehen



8. Schraube aufdrehen

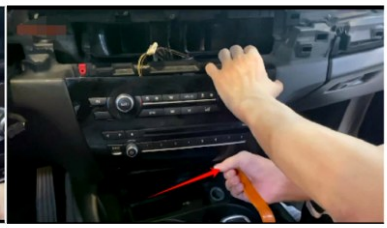

9.EntfernendieLuftKonditionierungTaste Blende




10.Ziehen Sie die beiden Stecker ab heraus



11. Entfernen Sie die vier Schrauben



12. Ziehen Sie den Original-Host des Fahrzeugs

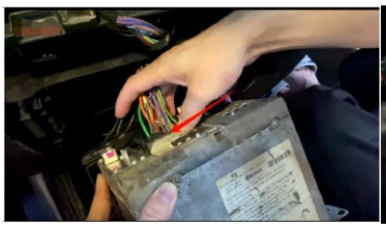

13.Ziehen Sie das Netzkabel hinter dem Host ab




14. Ziehen Sie das Glasfaserkabel ab.



15. Ziehen Sie das Glasfaserkabel ab.


Originalseite 1 - optisch aufbereitet

F15

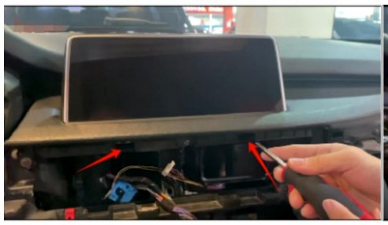


14. Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Original-Autobildschirm.



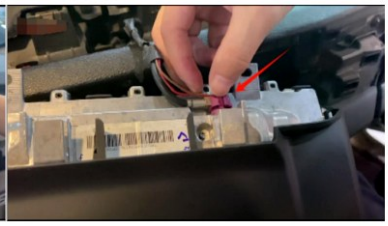


17. Entfernen Sie den Original-Bildschirm des Fahrzeugs. 18. Ziehen Sie den LVDS-Stecker ab.

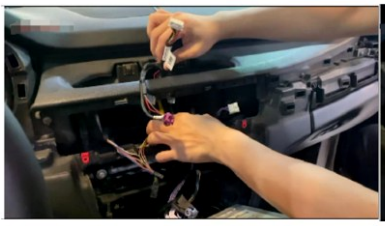

19. Das Netzkabel verläuft vom Host zur Position des Bildschirms



20. Stecken Sie das Original-Glasfaserkabel des Fahrzeugs in unser Kabel

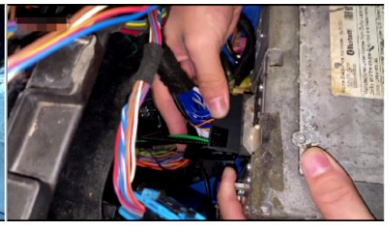

21. Stecken Sie das neue Netzkabel in den Original-Host des Fahrzeugs




22. Schließen Sie den Stecker an



23. Setzen Sie den CD-Host wieder ein




24. Drehen SiezurückdieSchrauben(des)CD Host

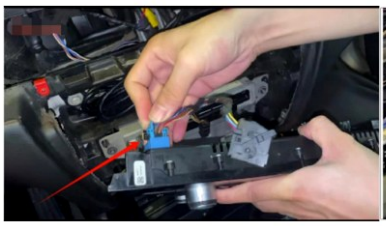

25.Installieren Sie den Rücklaufanschluss



26.Installieren Sie den Rücklaufanschluss

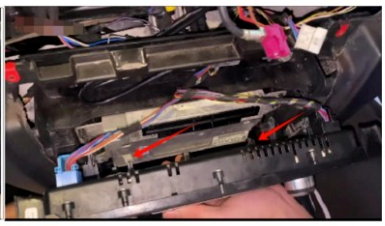

27. Ausrichten mit dem Kartenschlitz



28. Bringen Sie die Tastenleiste der Klimaanlage wieder an




29. Bringen Sie die Bedienblende der Klimaanlage wieder an



30. Setzen Sie die beiden Schrauben wieder ein

Originalseite 2 - optisch aufbereitet


F15

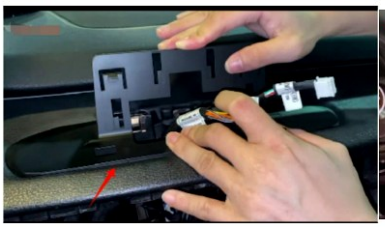


31. Installieren Sie eine neue Basis



32.Drehen Sie die Schraube zurück

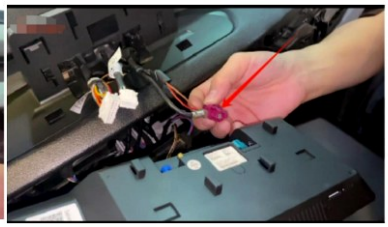

33.InstallierendasOriginalFahrzeugLVDS Kabel

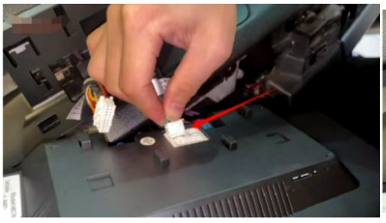

34.USB-Kabel einbauen ausrichten




35.Installieren Sie das Stromkabel für den Bildschirm



36.Mit dem Kartenschlitz



37. Installieren und ordnungsgemäß anzeigen drei Anschlüsse

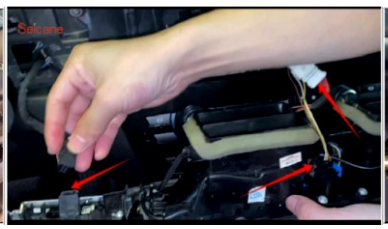

38.Installieren Sie separat



39. Installieren Sie die Rückluft-Auslassblende



40. Die Schutzabdeckung des Armaturenbretts wieder anbringen



41. Richtig installieren und anzeigen

Originalseite 3 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.