
BMW F01 Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

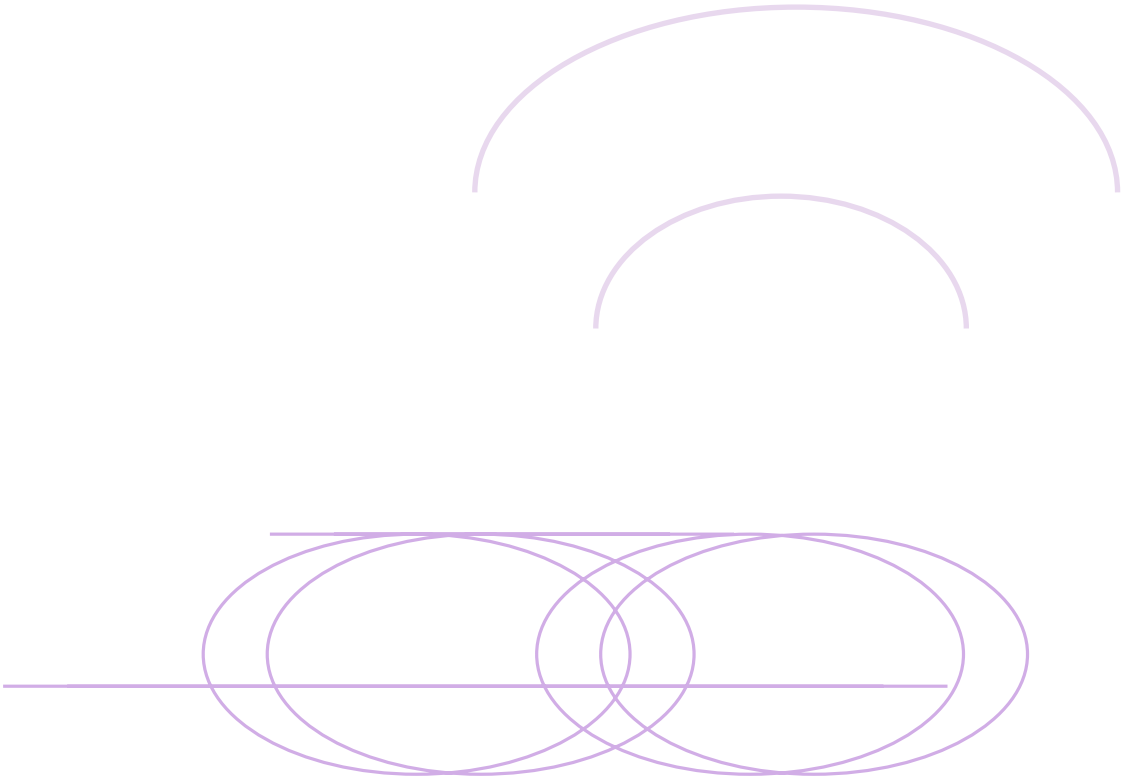

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

F01



1. Zunächst verwenden wir Werkzeuge, um die ursprüngliche Luftauslassblende des Autos aufzubrechen.



2. Entfernen Sie die Luftauslassblende und ziehen Sie den Stecker auf der Rückseite ab.



3. Mit einem Schraubendreher lösen wir diese beiden Schrauben.



4. Wir lösen die Schrauben mit einem Schraubendreher.

diese beiden Schrauben



5. Entfernen Sie den originalen Fahrzeugknopf.



6. Entfernen Sie den originalen Fahrzeugknopf.

Blende und ziehen Sie die beiden Stecker an der Blende ab und ziehen Sie die beiden Stecker an der Rückseite

Rückseite



7. Lassen Sie uns diese vier Schrauben lösen, mit denen der Originalmotor des Autos befestigt ist.



8. Entfernen Sie den Host



9. Ziehen Sie den Netzstecker auf der Rückseite des Hosts.



10. Ziehen Sie das ursprüngliche Glasfaserkabel des Fahrzeugs aus der Buchse




11. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Originalbildschirm des Fahrzeugs befestigt ist.



12. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Original-Bildschirm des Fahrzeugs befestigt ist.



13. Entfernendenursprünglichen(Bildschirm) (des Fahrzeugs) auf der Rückseite ab

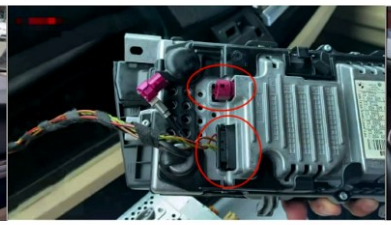


14.Ziehen Sie die beiden Stecker des Original-Autobildschirms



15. Installieren Sie die neue Basis und befestigen Sie sie

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

F01

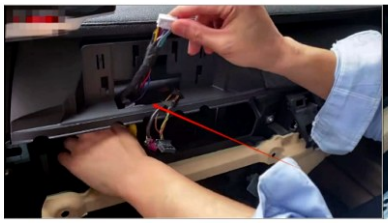


16. Schließen Sie das USB-Kabel an der Rückseite des Bildschirms an



17. Verbinden Sie das weibliche Ende des Netzkabels mit der Original-Stromversorgung des Fahrzeugs



18. Stecken Sie das originale Glasfaserkabel des Fahrzeugs in den Stecker des Netzkabels

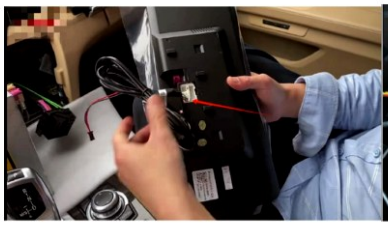

19. Schließen Sie das USB-Kabel an der Rückseite des Bildschirms an



20. Schließen Sie den originalen LVDS-Stecker des Fahrzeugs an



21. Schließen Sie den Netzstecker des Bildschirms an.



22. Befestigen Sie den Bildschirm sicher



23. Schließen Sie den Netzstecker an den Host an



24. Neu installierendenHostundbefestigenSie anbringen



25. Schließen Sie den Stecker des Tastenfelds wieder an und befestigen Sie ihn an seinem Platz



26. Stecken Sie den Stecker hinter der Luftauslassblende ein und bringen Sie den Luftauslass wieder an



27. Steigen Sie in das Originalfahrzeug ein und wählen Sie AUX für den Ton

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.