
BMW E65 E66 Installationsanleitung

Installationsanleitung für Android Display / Nachrüstsystem

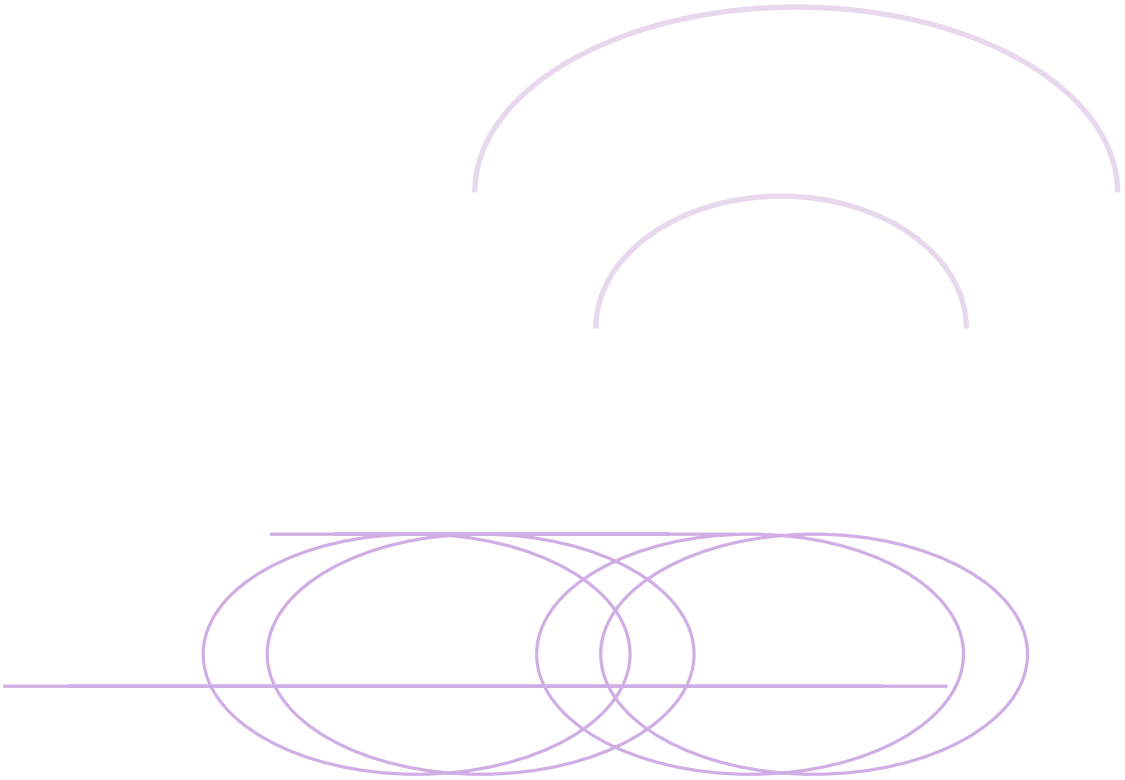

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

E65 E66



1：OriginalAutoDiagramm
losen Sie ihn



2：Heben Sie den Bildschirm an und
aus



3：Heben Sie den Beifahrer-Luftauslass
heraus



4：Entfernen Sie die durch den Pfeil
gekennzeichnete Schraube



5：Entfernen Sie die durch den Pfeil
angegebene Schraube



6：Entfernen Sie die
Zierleiste des
Luftauslasses



7：Entfernen Sie die Zierleiste des
Hauptgeräts mit einer Schwinge.



8：Entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Hauptgeräts



9：Ziehen Sie
den Netzstecker des
Hauptgeräts



10：Entfernen Sie das originale
Glasfaserkabel des Fahrzeugs



11：Verbinden Sie den
Originalstecker des Fahrzeugs mit
der Adapterbuchse



12：Stecken Sie das Glasfaserkabel in
den Stecker des Adapterkabels



13: Stecken Sie den Stecker des
Adapterkabels in das Hauptgerät.



14：Entfernen Sie die Schrauben
vom Bildschirm.



15：Lösen Sie die
Kunststoffklemme mit einem
flachen Schraubendreher.

Originalseite 1 - optisch aufbereitet

E65 E66



16：Entfernen Sie den Originalstecker des Fahrzeugbildschirms.



17：Verbinden Sie das Original-Autokabel und das Adapterkabel und entfernen Sie das Glasfaserkabel.



18：Glasfaser-Einsteckadapterkabel



19：Stecken Sie das Adapterkabel in den Original-Bildschirm des Fahrzeugs



20：Installieren Sie die ursprüngliche Fahrzeugsignaladapterplatine und die Verbindungskabel.



21：Installieren Sie die Hardware-Halterungen



22：Verbinden Sie das Signal des Original-Autobildschirms mit dem durch den Pfeil angegebenen Punkt und installieren Sie eine Kunststoffbasis und ein Kabel.



23: (1) Verbinden Sie das Glasfaserkabel vom Netzstecker der CDC-Disc-Box mit dem Stecker der Glasfaserbox.



23：（2）Schließen Sie den Audio-Stecker am Hauptstromkabel an.



23：（3）Schließen Sie den Netzstecker an dem CDC-Fach im Fahrgastraum



24：Glasfaserkabel mit Beschriftungen mit der Original-Fahrzeugschnittstelle verbunden

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.