CARDISPLAYSHOP

Premium Display Anleitung

BMW

BMW Anleitung EN Source

Deutsche Kundenfassung im CarDisplayShop-CI.

Die Originalstruktur der Anleitung wurde beibehalten:

Text, Bilder und Anschlussdarstellungen bleiben zusammengehörig angeordnet.


Bitte vor dem Einbau Fahrzeug, Baujahr, Systemversion und Kabelsatz prüfen.

Nur für CarDisplayShop-Kunden - technische Hinweise beachten

Installationsanleitung für BMW

Fahrzeuge ohne Originaldisplay

1. Anschlüsse am Gerät

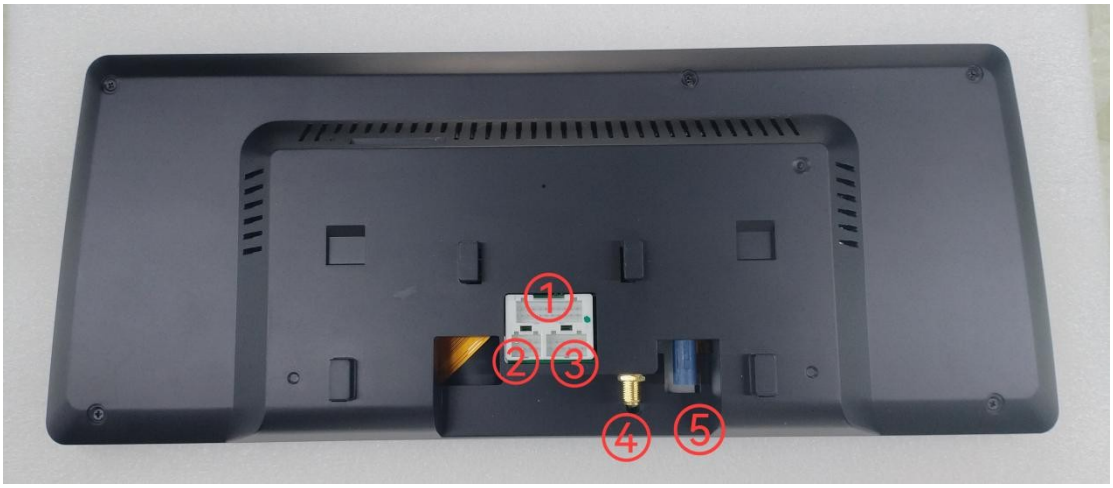

① Stromkabelanschluss

② USB-Kabelanschluss

③ RCA-Kabel oder 360°-Adapterkabelanschluss

④ 4G-Antennenanschluss

⑤ GPS-Antennenanschluss

2. Kabelübersicht



① 8080-05 Stromkabel

② 8080 USB-Kabel

③ ③-1 RCA-Kabel (ohne 360°-Funktion), ③-2 Adapterkabel für 360°-Kamera (mit 360°-Funktion)

④ 4G-Antenne

⑤ GPS-Antenne


⑥ Audio-Verbindungskabel

⑦ 1025-06 iDrive-Anschlusskabel


⑧ iDrive

3. Anschluss des Stromkabels

3.1 Anschlussmethode

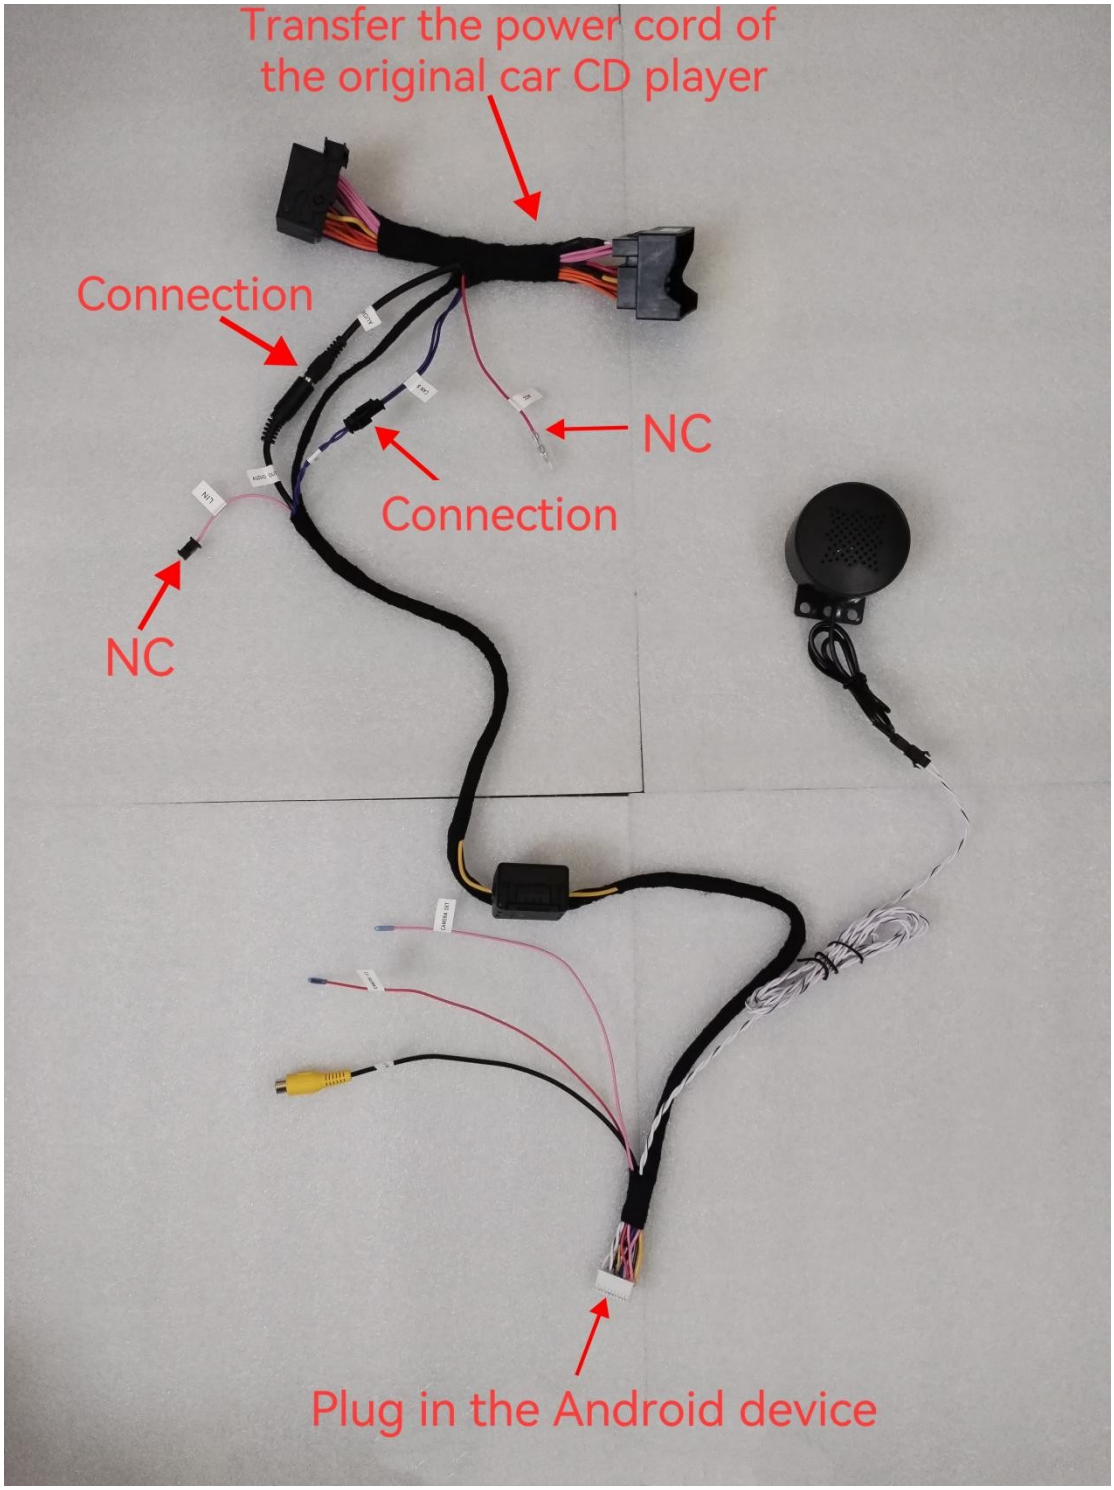

3.2 Wenn ein Lichtleiterkabel am Stromstecker des originalen Geräts vorhanden ist, muss es in den Stromstecker des Android-Geräts umgesetzt werden. Achten Sie auf Position und Ausrichtung des Lichtleiterkabels.

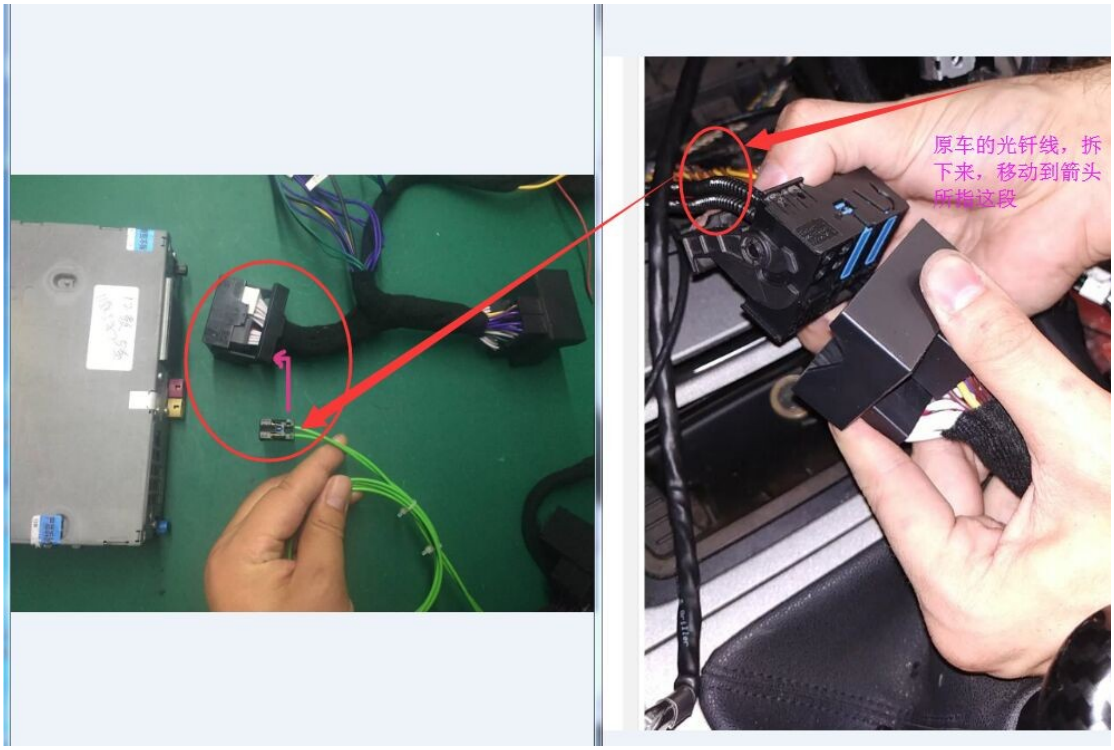

4. iDrive wiring method

4.1 Anschlussmethode für Fahrzeuge ohne 360°-Kamera.




4.2 Anschlussmethode für Fahrzeuge mit 360°-Kamera.




5. Kameraeinstellung und Anschlussmethode


5.1 Einstellung für nachgerüstete Rückfahrkamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Aftermarket Camera".

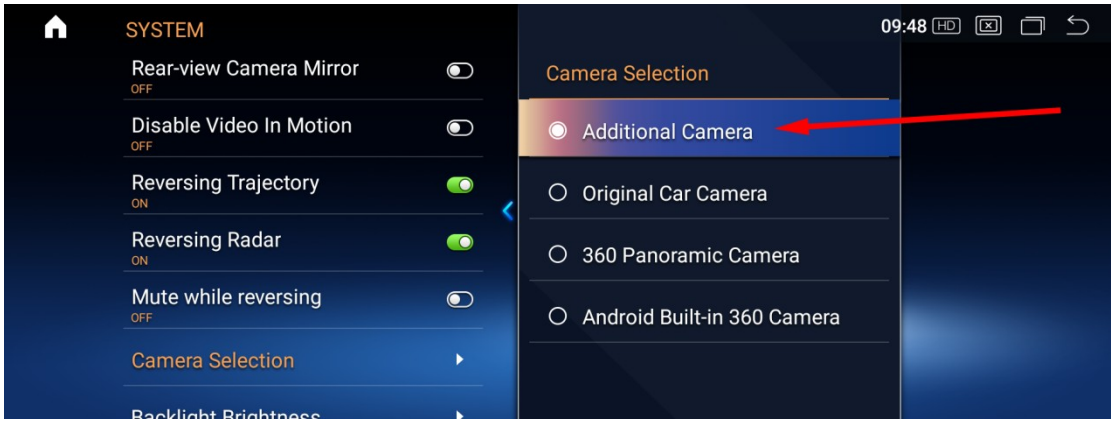


Anschlussmethode.

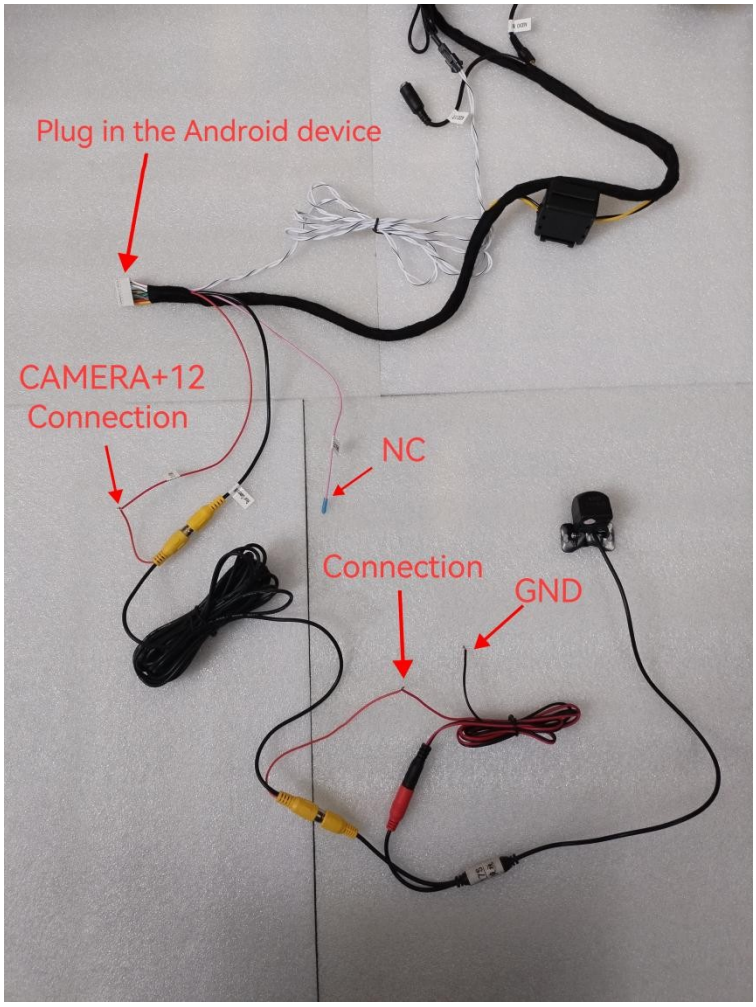

5.2 Einstellung für Android-interne 360°-Kamera: "Settings" > "System Settings" > "Reversing settings" > "Android 360" > "1080P".

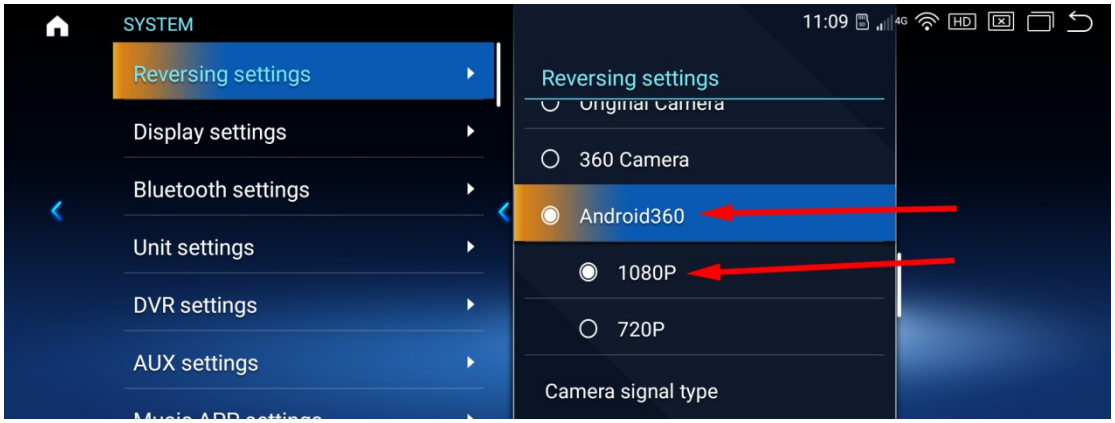


Anschlussmethode.

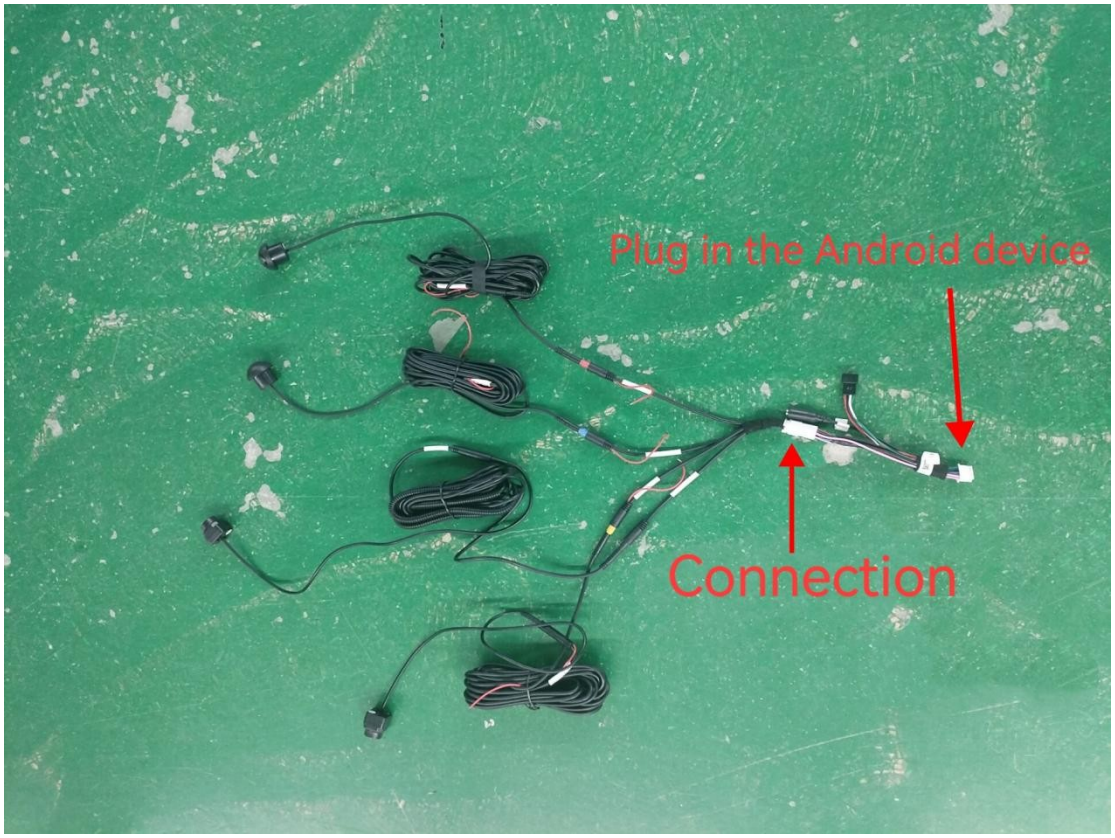


6. Toneinstellungen

6.1 Tippen Sie auf "Settings" > "Factory Settings" > Passwort "1314" >

"Vehicle". Für das AUX-Umschaltschema wählen Sie "Manual Switching"; für das automatische AUX-Umschaltschema wählen Sie "Other".

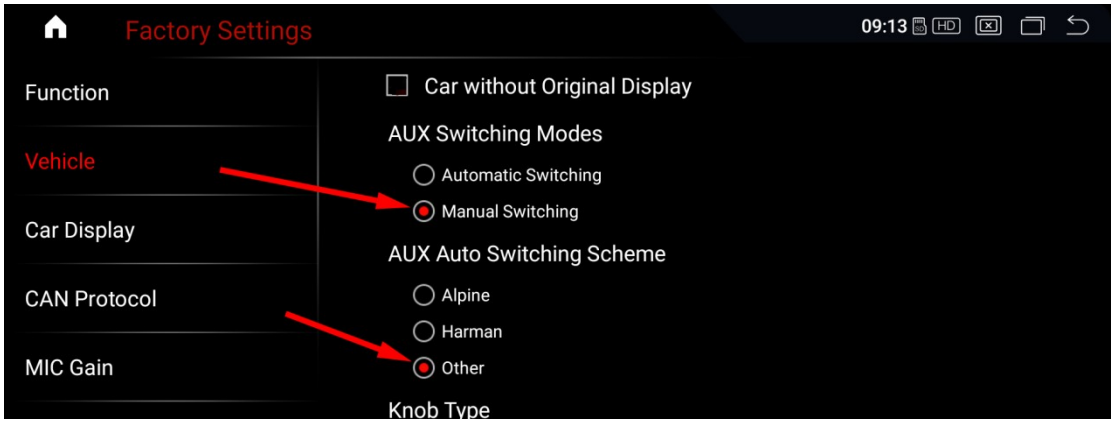

Alternativ tippen Sie auf "Settings" > "System Settings" > "AUX Settings". "Automatically switch AUX" nicht aktivieren und beim AUX-Umschaltschema "Customize" wählen.

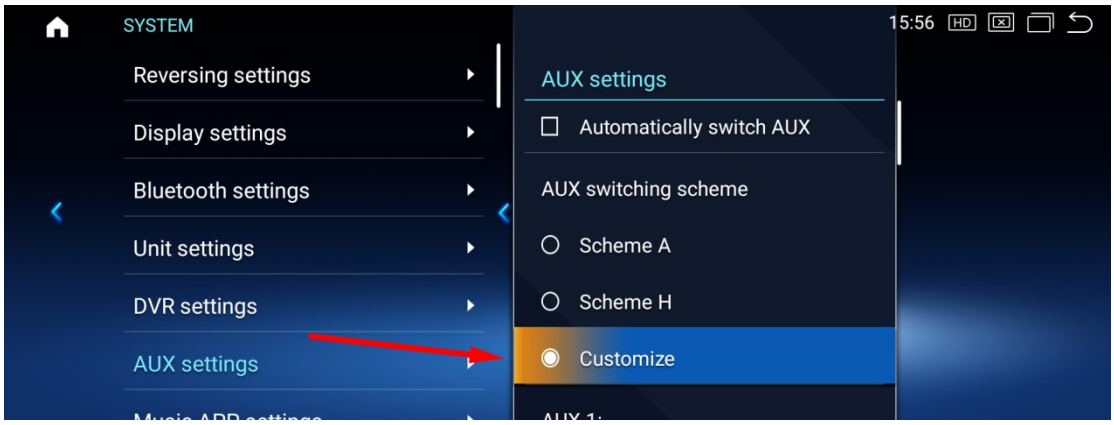

6.2 Verwenden Sie die MODE-Taste am originalen CD-Bedienteil, um auf "AUX" umzuschalten und die AUX-Lautstärke zu erhöhen. Anschließend können Musik oder Videos auf dem Android-Gerät wiedergegeben werden.

7. Häufige Probleme bei der Installation und Lösungen

7.1 Das Gerät isn't shut down.

Prüfen Sie, ob am originalen Stromkabel ein nachgerüstetes Modul vorhanden ist. Falls ja, entfernen Sie dieses Modul.


7.1.2 Check the wiring method of the CAN plug on the Stromkabel.

Wurde das Lichtleiterkabel in den Stromstecker des Android-Geräts umgesetzt?


Öffnen Sie in den Factory Settings die CAN-Protokolloptionen und wählen Sie "CIC". Nach dem Wechsel das Gerät per Reset-Taste oder durch erneutes Anschließen des originalen Stromkabels neu starten.

7.2 The iDrive isn't functioning.

7.2.1 Rufen Sie factory settings: "Settings" > "Factory Settings" > "Passwort 1314" > "Vehicle Settings", auswählen "Vehicle without Display", and choose "Drehregler_A" for the Drehregler type.

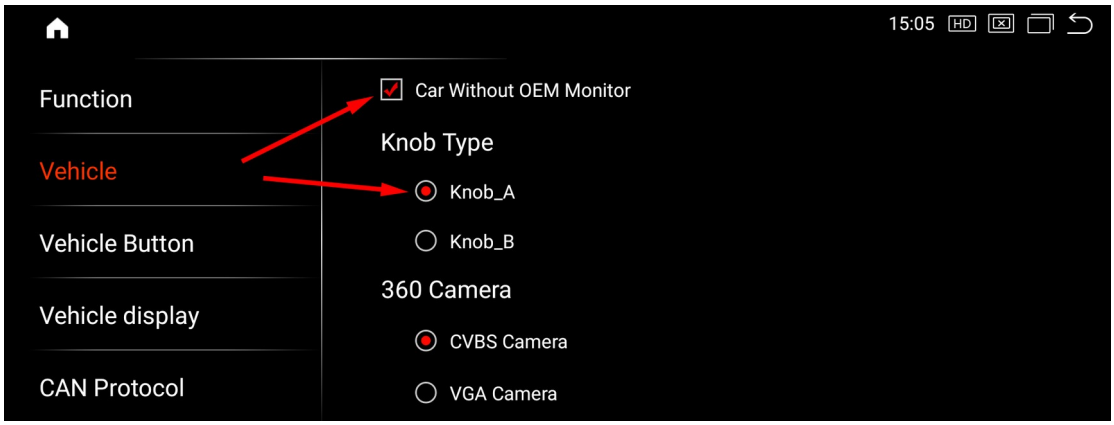


7.2.2 Auswählen "CIC" for the CAN Protokoll.

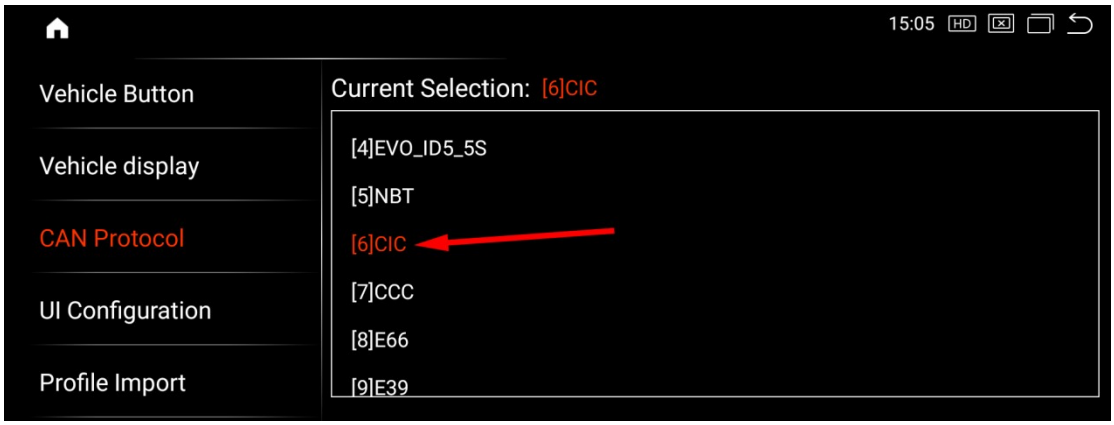


7.3 Es ist kein Ton vorhanden.

Verbinden Sie das Audiokabel des Stromkabels mit dem AUX-Anschluss des Originalfahrzeugs.

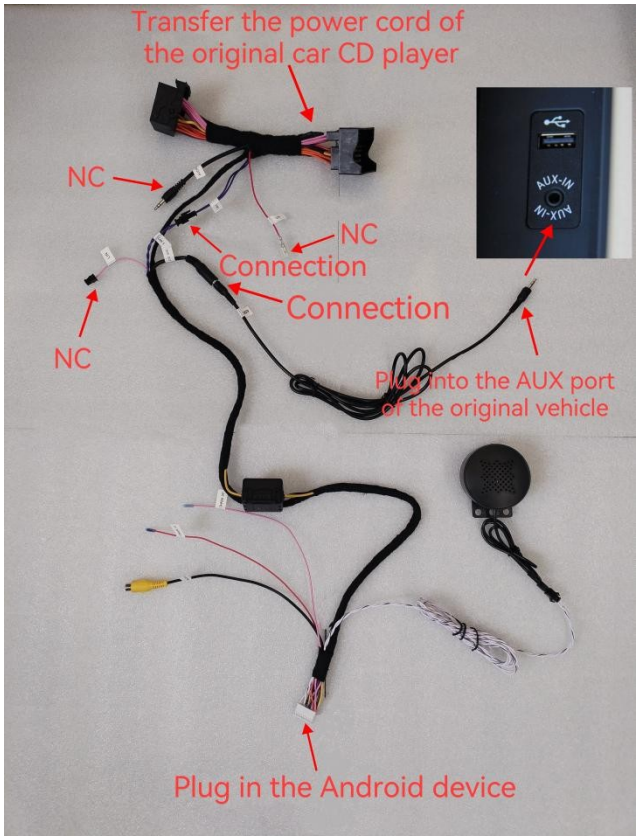

7.4 Die Rückfahransicht wird beim Rückwärtsfahren nicht umgeschaltet.

Öffnen Sie in den Factory Settings unter "Vehicle" die Option "Gear Selection" und testen Sie die drei Getriebe-/Gangtypen nacheinander.

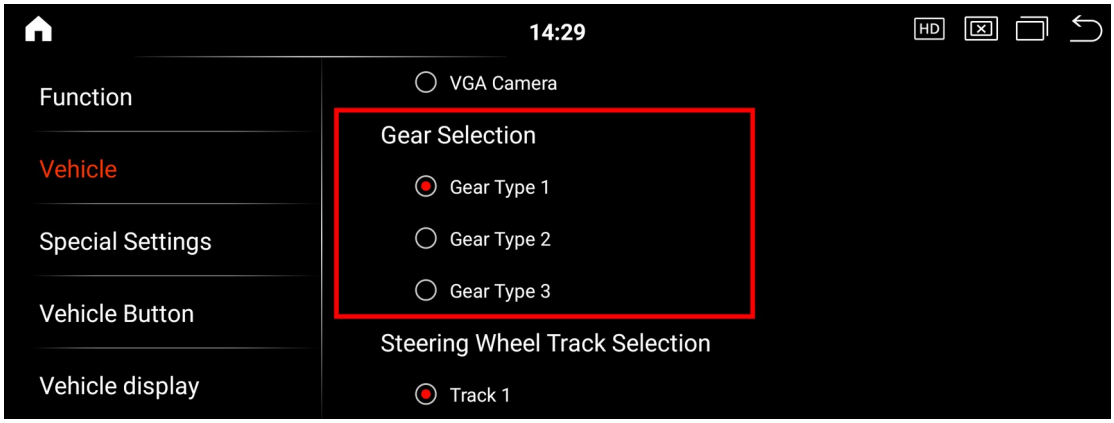

Rechtliche Hinweise und Herstellerangaben

Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung dient als Unterstützung für Einbau und Bedienung. Je nach Fahrzeugausstattung, Baujahr, Systemversion, Softwarestand und geliefertem Kabelsatz können Anschlüsse, Menüs, Funktionen und Darstellungen abweichen. Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Vor Anschlussarbeiten ist das Fahrzeug spannungsfrei zu machen, soweit dies technisch erforderlich und vom Fahrzeughersteller vorgesehen ist.

Marken- / Herstellerhinweis

Alle genannten Marken- und Modellbezeichnungen wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, NTG, MMI, iDrive, Apple CarPlay und Android Auto sind geschützte Marken bzw. Produktbezeichnungen der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung dient ausschließlich der eindeutigen Kompatibilitätsbeschreibung. Es besteht keine Verbindung, Lizenzierung oder Empfehlung durch die genannten Fahrzeug- oder Markenhersteller.

Hersteller / Anbieter

CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3, 51491 Overath, Deutschland
E-Mail: info@cardisplayshop.de
Web: www.cardisplayshop.de